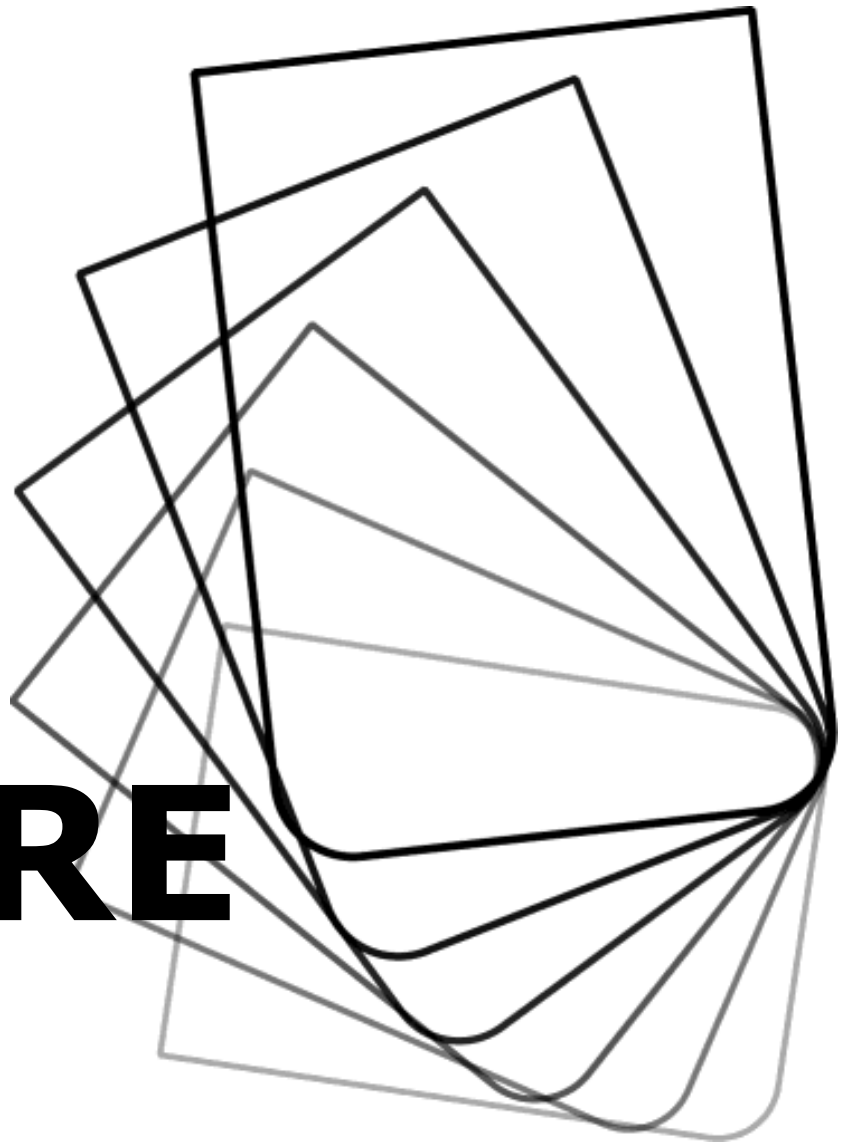

PAPYRE 6.2

e-Reader

Manual de usuario

UM-110804-v2.1

Copyright

Copyright 2010. Todos los derechos reservados. Ni el total ni parte de este documento puede ser reproducido, transcrito transmitido, almacenado en un sistema de recuperación o traducido a cualquier idioma o lenguaje informático, en cualquier forma o por cualquier medio, sea electrónico, óptico, mecánico, magnético, químico, manual o de otra manera, sin la previa autorización por escrito de la entidad propietaria.

Renuncia

Esta empresa no hace ninguna representación o garantía, expresa o implícita, con respecto al contenido del presente documento y rechaza de forma específica cualquier garantía de comerciabilidad o adecuación para un fin determinado. Además, esta empresa se reserva el derecho de revisar esta publicación y realizar cambios en el contenido de la misma, sin obligación de notificar a persona

alguna dicha revisión o cambios. Windows es una marca registrada de Microsoft Corporation en Estados Unidos y otros países. Otras marcas son copyrights de sus respectivas compañías u organizaciones.

Instrucciones de seguridad

Antes de utilizar este dispositivo, por favor lea cuidadosamente y siga las siguientes instrucciones:

• Lea las instrucciones de seguridad y operaciones detenidamente antes de hacer uso del producto. Todas las advertencias sobre el producto y sobre sus posibles operaciones deben ser tenidas en cuenta.

• No coloque este producto bajo la luz solar directa o fuentes de calor, tal como dentro de un vehículo bajo la luz solar o una estufa. La carcasa de este producto, así como otras piezas interiores, pueden deformarse/dañarse si se exponen a excesiva temperatura.

• No utilice este producto cerca del agua, ni bajo la lluvia. Evite verter cualquier líquido sobre el producto. El agua o la humedad pueden causar un cortocircuito en los componentes electrónicos y provocar un mal funcionamiento.

• No utilice este producto cerca de fuentes electromagnéticas, como por ejemplo un horno microondas. La interferencia electromagnética puede causar que este producto no funcione correctamente.

• No deje caer el producto, ni que reciba impactos o vibraciones bruscas, ya que pueden dañar los componentes internos.

• No inserte en el lector de tarjetas de memoria objetos distintos a tarjetas de memoria compatibles, ya que las pestañas metálicas internas se pueden dañar.

• No utilice un adaptador de corriente diferente al suministrado con este producto. La conexión de este producto mediante un adaptador de corriente diferente al original, puede ocasionar un incendio o explosión.

• No corte, doble, modifique, coloque objetos pesados o pise el cable del adaptador de corriente. En caso contrario, el aislamiento externo puede dañarse y provocar un cortocircuito o un incendio.

• Si hay olores extraños o el producto emite calor o signos extraños de mal funcionamiento, desconéctelo de la corriente eléctrica inmediatamente y póngase en contacto con el distribuidor o servicio técnico.

• Utilice un paño suave para limpiar la superficie de la pantalla. No utilice limpiadores líquidos, granulosos o cristalinos.

• Si una sustancia extraña o líquida entra en el producto, por favor, desconéctelo inmediatamente de la corriente eléctrica. A continuación, si es posible, retire la sustancia y luego contacte con el servicio técnico más cercano.

No desarme o modifique este producto. No hay piezas útiles por sí solas dentro del mismo. Modificaciones

no autorizadas harán que la garantía quede inválida.

Si la batería se agota o no funciona correctamente, contacte con el servicio técnico más cercano para reemplazarla. No intente sustituir la batería usted mismo.

Si va a estar varios días o semanas sin utilizar el dispositivo, se recomienda apagarlo, en lugar de dejarlo en modo reposo o con protector de pantalla.

Índice

1. Introducción

1.1. Identificación de las partes

1.1.1. Vista frontal

1.1.2. Vista posterior

2. Primeros pasos

2.1. Carga de la batería

2.2. Encendido y Apagado del dispositivo

2.3. Protector de pantalla y Modo Reposo

2.4. Inserción y extracción de la tarjeta microSD.

2.5. Visualización de los archivos de la tarjeta microSD y de la memoria del dispositivo

3. Funcionamiento del Dispositivo

3.1. Navegación por la pantalla (Menús)

3.2. Uso de la pantalla táctil

Pulsar con el dedo

Deslizar con el dedo

3.3. Orientación de la pantalla

3.4. Uso del teclado virtual

3.5. Uso del menú principal

3.6. Módulos principales

3.6.1. Módulo ‘Mi Biblioteca’

A. Clasificación de Libros

B. Leyendo un libro (ebook)

C. Selección del modo de lectura

D. Hacer zoom

E. Añadir marcador a una página

F. Añadir nota a una página

G. Visualización de marcadores y notas

H. Eliminación de marcadores

I. Eliminación/Reedición de notas

J. Función diccionario

K. Búsqueda de palabras

L. Modo de ahorro de energía

M. Visualización del índice de contenidos

N. Visualización de información del ebook

3.6.2. Módulo ‘Marcador’

3.6.3. Módulo ‘Fotografías’

A. Configuración de diapositivas

B. Reproducción de diapositivas

C. Zoom a las imágenes

3.6.4. Módulo ‘Audios’
Uso del Panel de Control para la reproducción de archivos de audio
3.6.5. Módulo ‘Internet / Librería’
A. Conexión a una red Wi-Fi
B. Acceso a una página Web
C. Navegación por una página Web
D. Descarga de un archivo
3.6.6. Módulo ‘Ajustes’
A. Orientación
B. Configuración Wi-Fi
C. Idioma
D. Diccionario
E. Fecha y hora
F. Zona horaria
G. Configuración avanzada
H. Información del dispositivo
I. Ahorro de energía
J. Protector de pantalla
K. Autorizar dispositivo
L. Navegador
M. Pasar página
N. Gestión de fuentes
3.6.7. Módulo ‘Gestión de Archivos’

A. Eliminación de archivos
B. Renombrado de archivos
3.6.8. Módulo ‘Juegos’
3.6.9. Módulo ‘RSS’
3.6.10. Módulo ‘Otras utilidades’
3.7. Transferencia de archivos desde un ordenador
4. Solución de problemas
5. Datos del producto
Declaración de Intervención de la Comisión Federal de Comunicación
Advertencia de la FCC
Declaración de conformidad
6. Especificaciones

1. Introducción

Gracias por elegir Papyre 6.2. Antes de usar este producto, lea atentamente este manual.

De aquí en adelante llamaremos indistintamente ‘**ebooks**’ o ‘**Libros**’ a los libros electrónicos. Así mismo, llamaremos ‘**eReader**’ o ‘**dispositivo**’ al dispositivo reproductor de libros/ebooks.

Su Papyre 6.2 dispone de una pantalla táctil capacitiva de 6", especial para la lectura de ebooks, ya que basa su tecnología en las llamadas ‘Pantallas de Papel Electrónico’ (EPD). Usted puede leer los ebooks en cualquier momento y lugar, de forma sencilla. Puede transferir al eReader los ebooks que desee, siempre que sean archivos con un formato soportado por el mismo. También le permite ver fotos y escuchar archivos de audio, ya sea a través de los altavoces incorporados o de auriculares.
Además, al conectar el dispositivo a una red Wi-Fi, puede descargar archivos de Internet.

1.1. Identificación de las partes

1.1.1. Vista Frontal

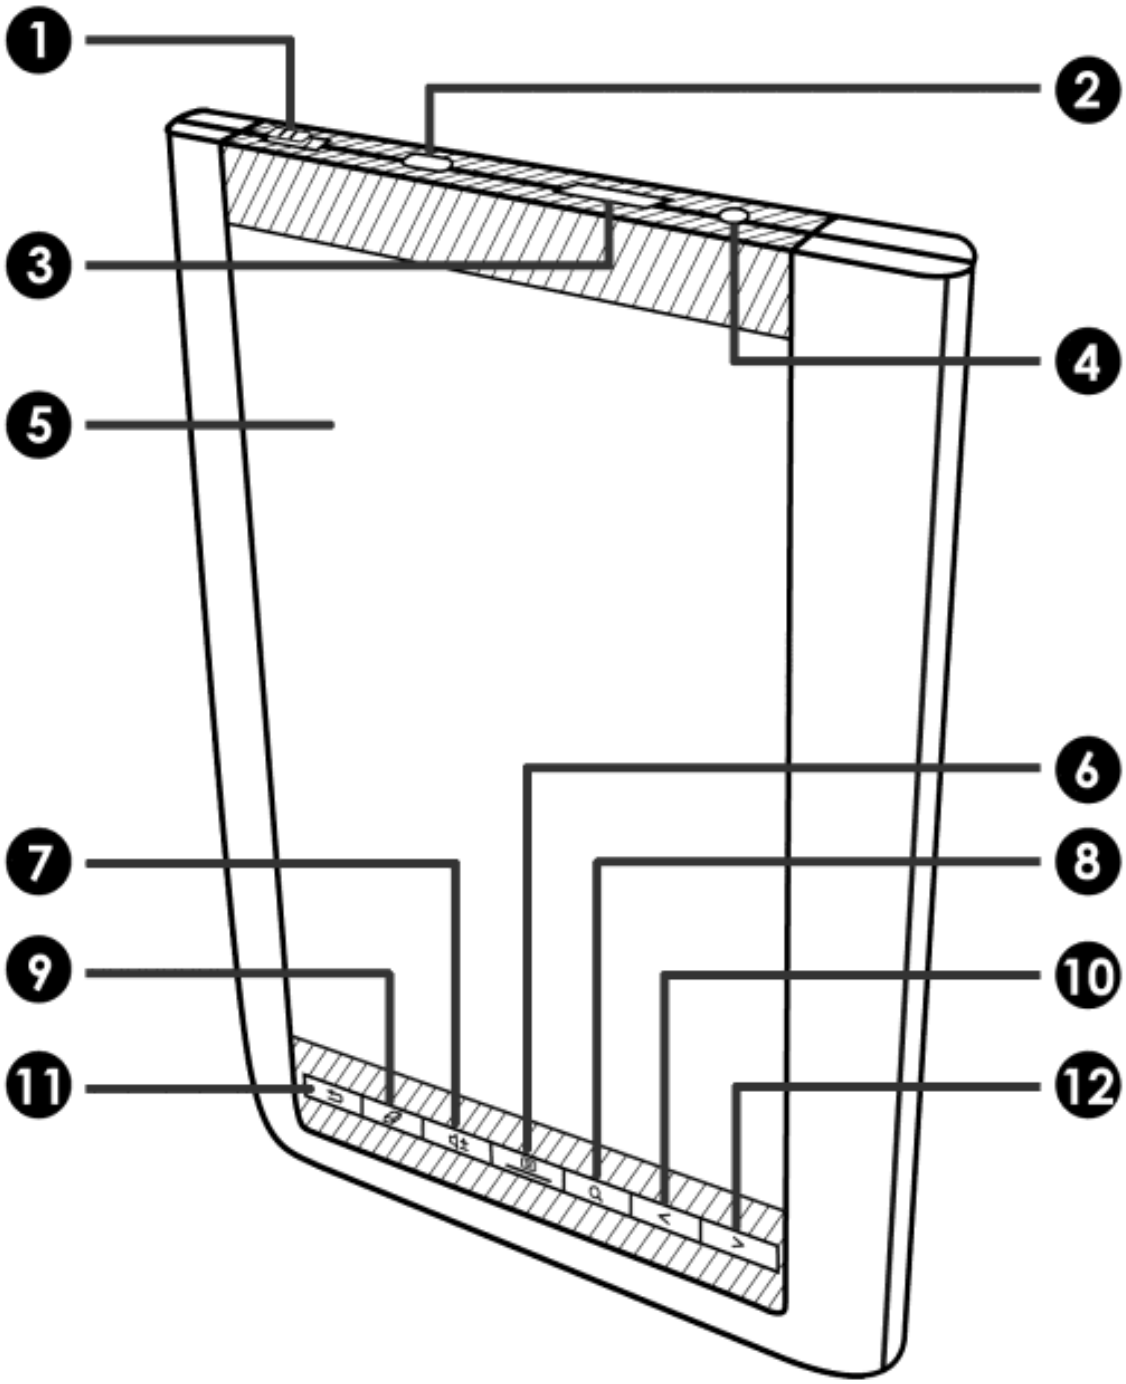

Nº	Descripción
1	**Botón de encendido (On/Off)** • Deslice y sostenga el botón de On/Off varios segundos, y luego suéltelo para encender el dispositivo. Para apagarlo, haga lo mismo y luego pulse . • Para activar el 'modo reposo', deslice el botón de encendido en cualquier momento y luego pulse . Para desactivar el 'modo de reposo', pulse de nuevo .
2	**Puerto microUSB** • Le permite conectar el dispositivo a un ordenador para transferir archivos desde el ordenador al dispositivo y viceversa. • También se utiliza para cargar la batería de su dispositivo.
3	**Ranura para tarjeta de memoria** Inserte una tarjeta microSD/microSDHC en la ranura para acceder a sus archivos.
4	**Toma de auriculares** Inserte la clavija de los auriculares en esta toma para escuchar los archivos de audio a través de los mismos.

Nº	Descripción
5	**Pantalla táctil capacitiva** Muestra información y permite que con el dedo se realicen operaciones a través de diferentes gestos.
6	**Botón Menú** En la lista de libros, imágenes o administrador de archivos, pulse este botón para mostrar el submenú. **Indicador** Al tocar cualquier punto de la pantalla, este indicador se ilumina.
7	**Botón de control de volumen** 1. Pulse este botón para visualizar la barra de control de volumen. 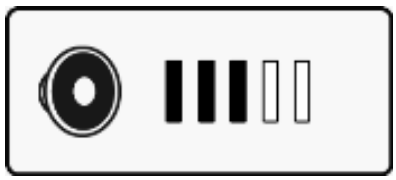 2. Pulse < / > para ajustar el volumen.
8	**Botón Buscar** Búsqueda de una palabra existente en un libro, en la Lista de libros, Marcadores, Imagen o Audio.

Nº	Descripción
9	**Botón Actualizar/Refrescar** Recarga la página actual para eliminar restos de páginas anteriormente vistas (se utiliza después de llevar leidas/vistas muchas páginas de forma prolongada).
10	**Botón Anterior/Bajar volumen** Vuelve a la página anterior y baja el volumen.
11	**Botón Volver** Vuelve a la página de la última vista o al menú principal de la pantalla de inicio.
12	**Botón Siguiente/Subir volumen** Pasa a la siguiente página y sube el volumen.

1.1.2. Vista Posterior

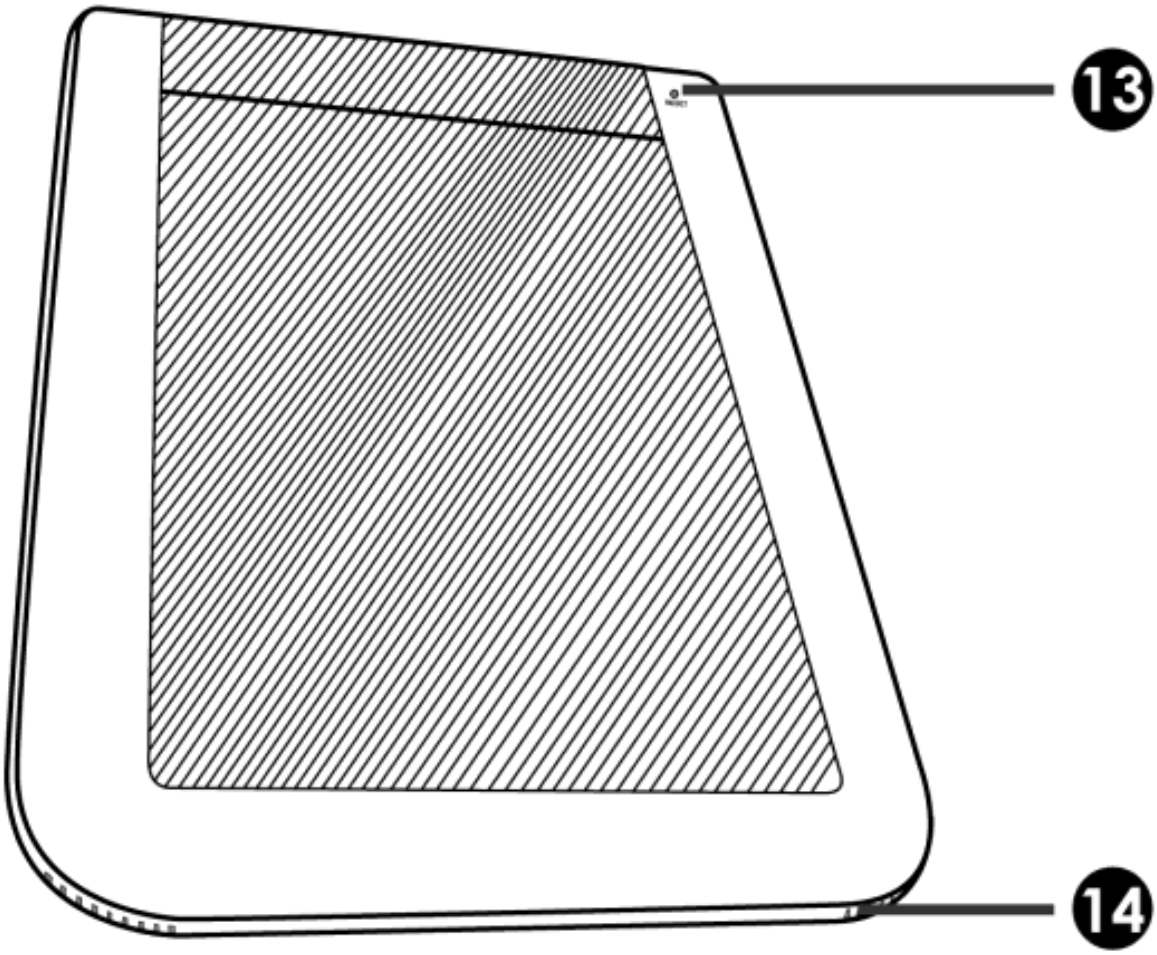

Nº	Descripción
13	**Botón Reset** Utilice un objeto puntiagudo, como un clip, para presionar este botón y así reiniciar el dispositivo cuando no responda.
14	**Altavoz incorporado** Pulse [±] y luego [<]/[>] para ajustar el volumen del altavoz.

2. Primeros pasos

2.1. Carga de la batería

El dispositivo viene de fábrica sólo con la batería cargada parcialmente. Cargue la batería antes de usar el dispositivo.

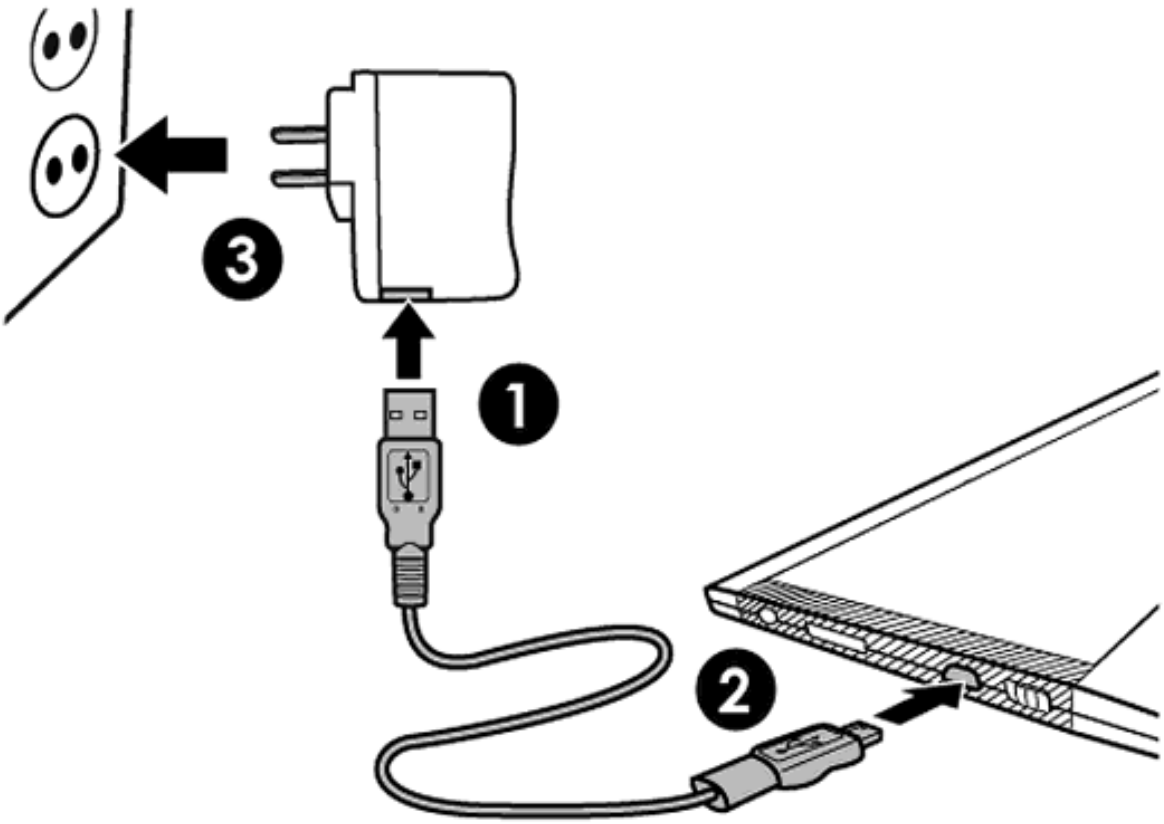

1. Inserte el cable USB (conector USB) en el adaptador.

2. Inserte el cable USB (conector microUSB) al dispositivo.

3. Enchufe el adaptador a una toma de corriente. El icono de la batería de carga  aparecerá en la pantalla indicando que la batería se está cargando ahora.

4. Cuando la batería está completamente cargada (4 horas aprox.), en pantalla aparece el icono de batería completa  y un mensaje de aviso. Pulse en el cuadro de diálogo y luego, quite el adaptador de corriente y el cable, tanto del enchufe de alimentación como del dispositivo.

Nota:

• Para el primer uso, cargue la batería durante 8 horas. También puede cargarla a través de un ordenador.

• El estado de la batería se muestra en la esquina superior derecha de la pantalla.

	La batería se está cargando.
	Batería llena.
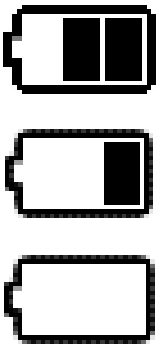	Estado de la batería: cuantas menos barras, menos nivel de carga.
	La batería está agotada, cárguela inmediatamente.

Mantenimiento de la batería

El dispositivo contiene una batería Li-Polymer recargable.

Usted puede prolongar la vida útil de la batería siguiendo los siguientes consejos:

• Utilice el dispositivo al menos una vez a la semana.

• Cargue la batería con regularidad y en su totalidad.

• Nunca deje la batería totalmente descargada durante mucho tiempo.

• Mantenga siempre el dispositivo y la batería lejos del calor.

Si el dispositivo sólo funciona cuando el adaptador de corriente está conectado, póngase en contacto con su distribuidor o nuestro servicio técnico.

No intente cambiar la batería usted mismo. Cualquier intento de desmontar el dispositivo puede causar daños al dispositivo o provocar lesiones personales, además de suponer una pérdida de garantía durante el período de la misma.

2.2. Encendido y Apagado

Encendido

Deslice y sostenga el botón de encendido durante 5 segundos y luego suéltelo para que se encienda el dispositivo.

Una pantalla de inicio aparece antes de entrar en la vista de inicio (menú principal).

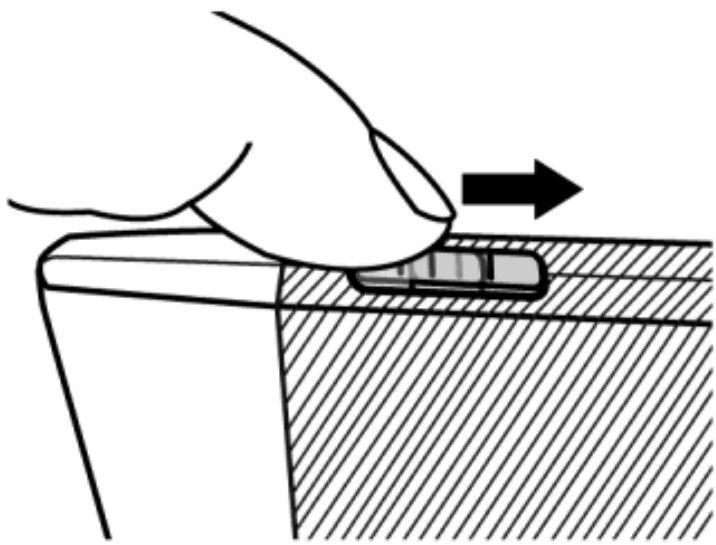

Apagado

Deslice el botón de encendido y luego pulse para apagarlo definitivamente.

2.3. Protector de pantalla y Modo Reposo

Protector de pantalla

El dispositivo entra en modo ‘protector de pantalla’ cuando está inactivo por un determinado período de tiempo. Pulse cualquier punto de la pantalla para volver a la vista actual. Para configurar el tiempo de activación del protector, vaya a

Ajustes **> Protector de pantalla**.

Modo Reposo

El dispositivo entra en modo reposo pasados 3 minutos de inactividad. También puede activar este modo de forma manual: deslice el botón On/Off y luego elija el modo reposo . Para desactivarlo deslice de nuevo el botón On/Off .

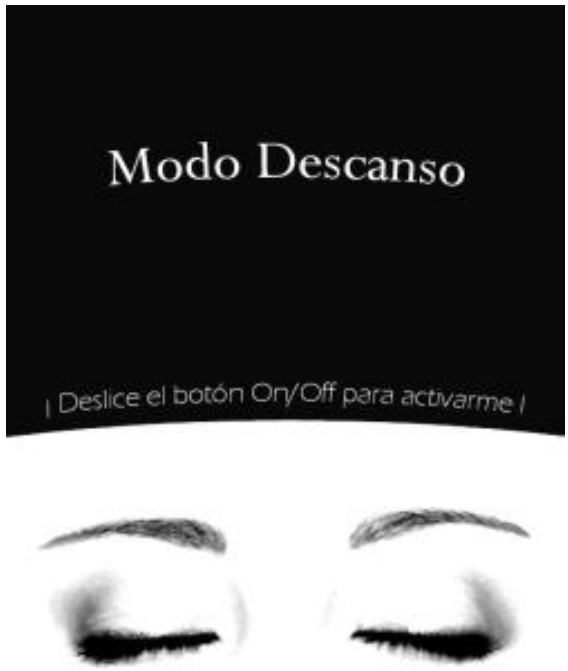

Nota: No deje el dispositivo en modo reposo si va estar varios días o semanas sin hacer uso del mismo. En estos casos se debe apagar el dispositivo.

2.4. Inserción y extracción de la tarjeta microSD

Inserción

Inserte la tarjeta microSD en su ranura hasta notar que encaja. Asegúrese de que **las guías metálicas de la tarjeta miran hacia la parte trasera del eReader**.

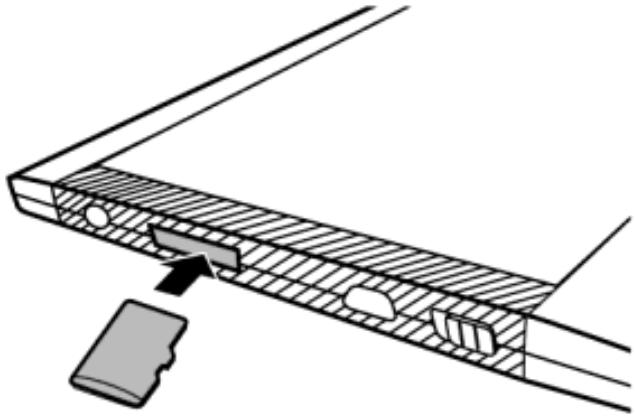

Extracción

Pulse ligeramente hacia dentro la tarjeta microSD para extraerla.

Nota: Admite microSD y microSDHC.

2.5. Visualización de los archivos de la tarjeta microSD y de la memoria interna

Puede utilizar el dispositivo para reproducir sus archivos personales (ebooks, imágenes y audios), almacenándolos en la memoria interna o en una tarjeta microSD.

1. Inserte una tarjeta microSD en la ranura (recuerde: con las guías metálicas hacia abajo y hacia la parte posterior del dispositivo).
2. Conecte el cable USB al dispositivo (conector microUSB).
3. Conecte el cable USB al ordenador (conector USB). Pulse cuando en la pantalla se le pida usar el dispositivo como almacenamiento masivo.

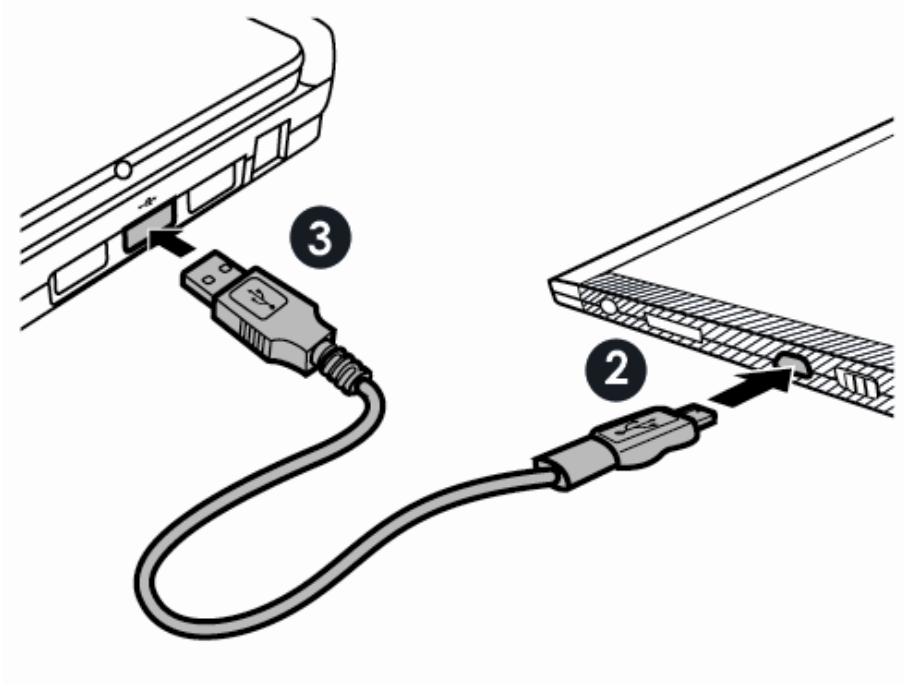

4. Tanto el dispositivo como la tarjeta microSD insertada en el dispositivo serán reconocidos por el ordenador como unidades extraíbles (Sistemas Windows) en el siguiente orden: Memoria interna > Tarjeta microSD.

5. Desde el ordenador, copie los archivos deseados (libros, imágenes o audio) al disco extraíble que desee (memoria interna o tarjeta microSD).

Advertencia: No retire la tarjeta microSD del dispositivo ni interrumpa la conexión USB, mientras copia los archivos.

6. Cuando haya finalizado, desconecte el dispositivo en modo seguro y luego retire el cable tanto del dispositivo como del ordenador. Los archivos copiados serán reconocidos y organizados en los módulos ‘Mi biblioteca, ‘Imagen’ o ‘Audio’.

7. Vaya a cualquiera de los módulos siguientes para localizar y abrir los libros, imágenes o audios recien copiados:

   - Mi biblioteca (Lista de libros)
   - Fotografías
   - Audios
   - Gestión de archivos

3. Funcionamiento del dispositivo

3.1. Navegación por la pantalla (Menús)

Para hacer funcionar el dispositivo y completar las tareas, siga las indicaciones en pantalla, guíese por los menús y las barras de herramientas laterales. La mayoría de las operaciones se pueden hacer utilizando la pantalla táctil, mientras que algunas funciones básicas o menús ocultos pueden activarse a través de los botones físicos.

Nota: Si se realiza una operación no válida, aparece el icono de "Prohibido".

⊘ **(acción no permitida) en la esquina superior derecha de la pantalla.**

3.2. Uso de la pantalla táctil

Pulsar con el dedo

Toque con un dedo la pantalla para seleccionar elementos o activar funciones.

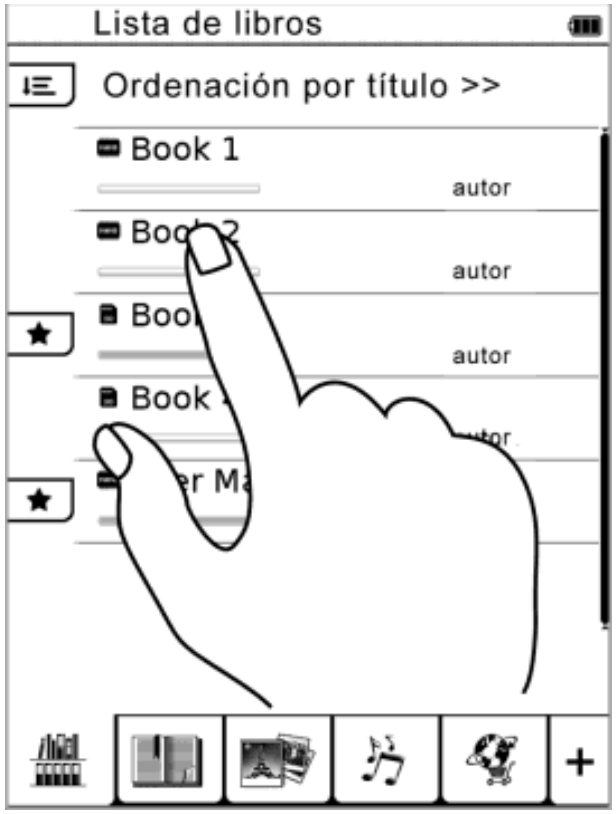

Deslizar con el dedo

Mientras lee un libro o ve una imagen, coloque el dedo en el lado izquierdo o

superior de la pantalla y arrástrelo suavemente hacia la derecha para avanzar a la siguiente página/imagen. Para retroceder a la página/imagen anterior, haga lo mismo, pero en la dirección opuesta.

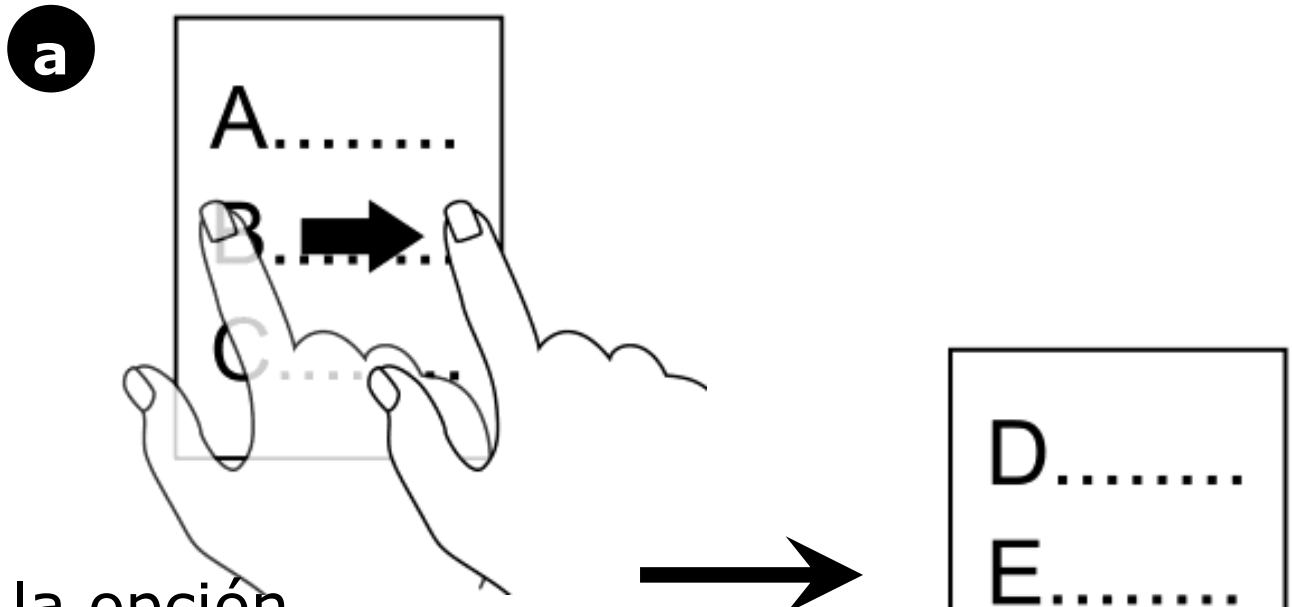

O la opción …

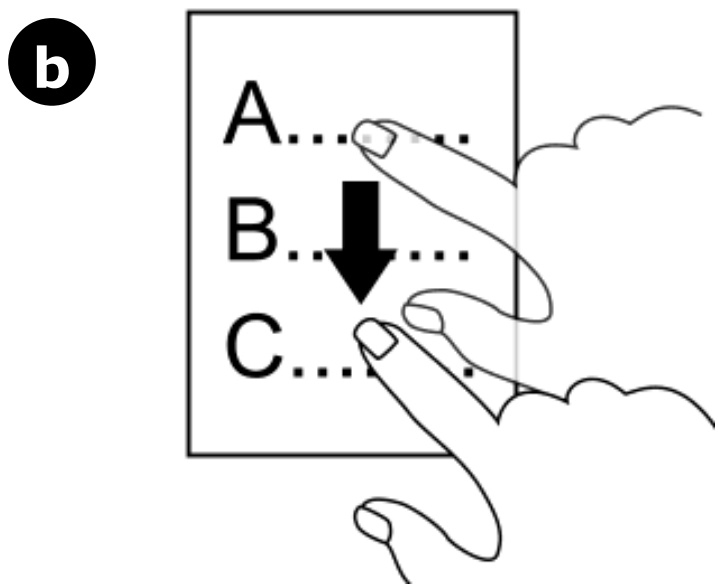

Nota: No disponible el método 'b' para los archivos de imágenes.

3.3. Orientación de la pantalla

Para una visualización óptima, usted puede establecer la orientación de la pantalla, pudiendo cambiarla automáticamente a vista vertical u horizontal, en función de cómo utilizar el dispositivo.

Seleccione **Ajustes** > **Orientación** > **Auto**

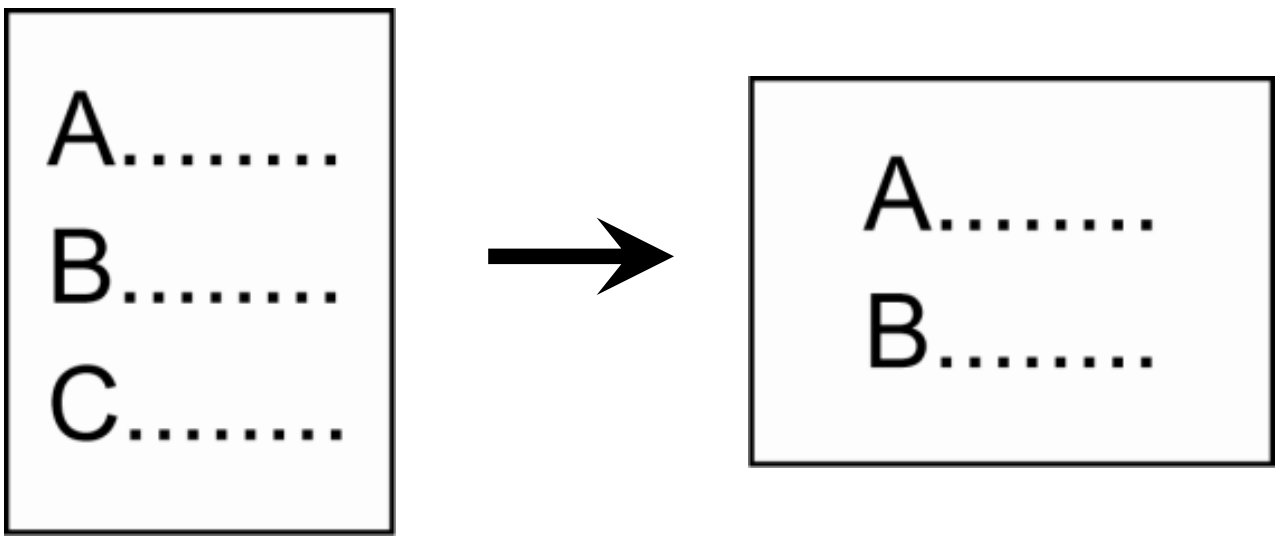

Consulte el apartado correspondiente para más información.

3.4. Uso del teclado virtual

Pulse las diferentes teclas del teclado que aparece en pantalla, para introducir el texto deseado. Para cambiar entre los diferentes métodos de entrada, pulse varias veces.

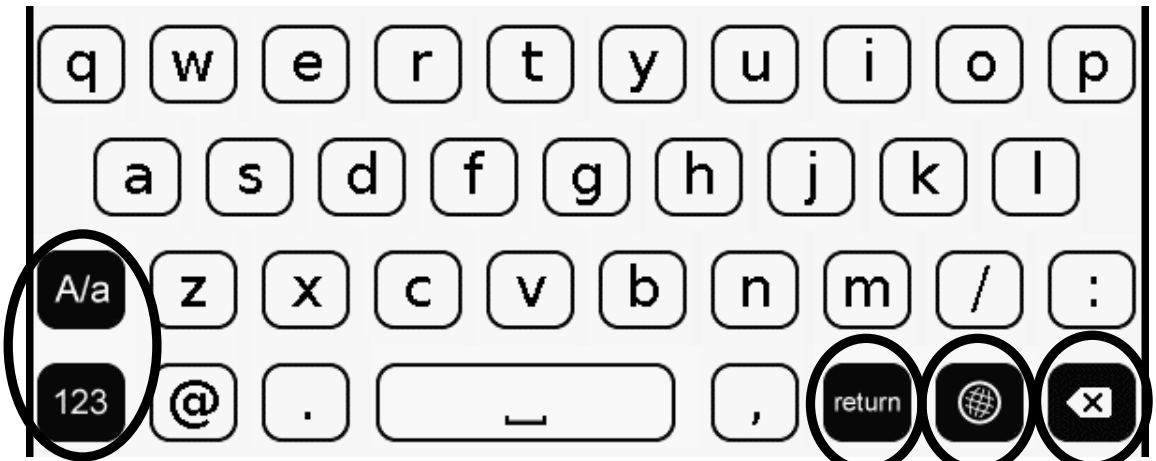

Cambiar entre mayúsculas/ minúsculas y números/ símbolos/ método de entrada en Inglés.

Insertar un salto de línea.

Eliminar un carácter.

Cambiar entre diferentes métodos de entrada.

3.5. Uso del menú principal

Al encender el dispositivo, le aparecerá el menú principal en la pantalla de inicio.

• Para acceder a un módulo, pulse su icono.

• Para volver al menú principal en cualquier momento, pulse las veces necesarias.

• El título del último libro que esté leyendo, se mostrará en el menú principal. Pulse el icono o el título del libro para seguir leyéndolo.

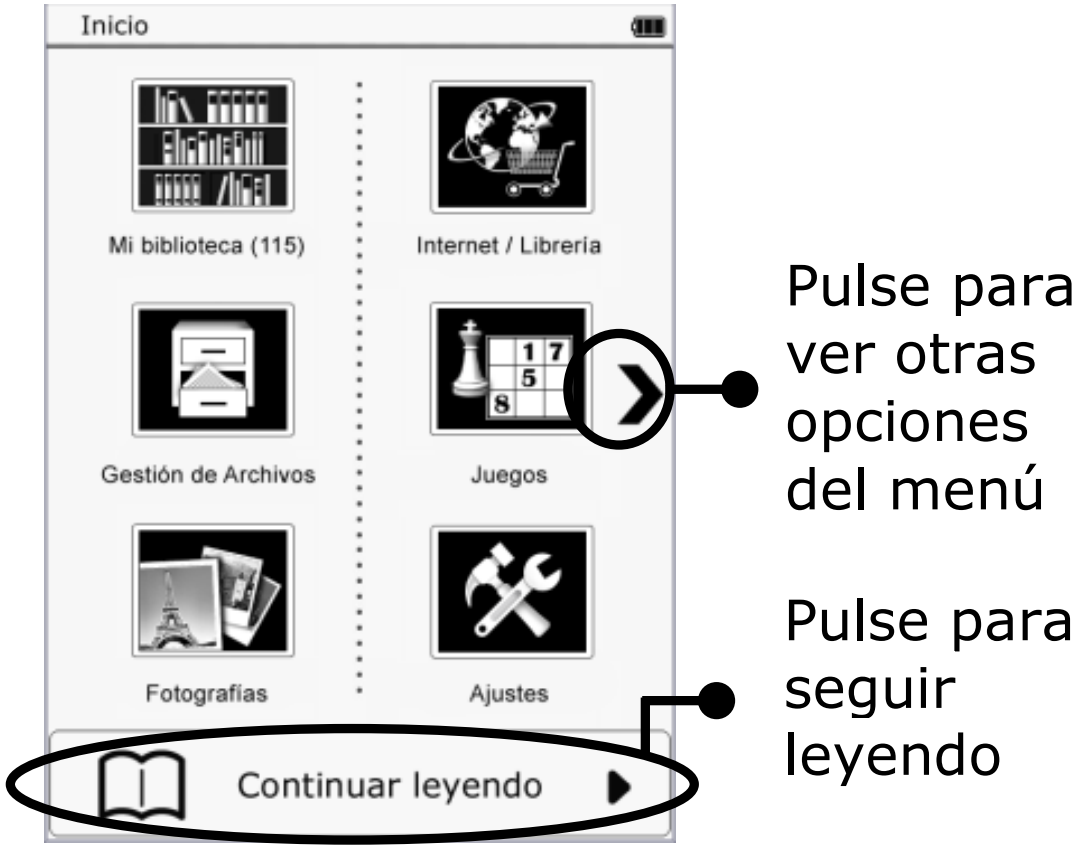

3.6. Módulos principales

Las principales funciones del dispositivo están accesibles desde 10 módulos (necesitará moverse con la flecha de la derecha para ver todos los iconos de acceso):

Icono	Módulo y descripción
	Módulo 'Mi biblioteca' • Leer libros, revistas, periódicos o documentos personales en los formatos admitidos. • Añadir marcas o notas a páginas.
	Módulo 'Marcador' Ver páginas con marcadores o notas.
	Módulo 'Fotografías' Ver fotos/imágenes (vista única y diapositivas).
	Módulo 'Audios' Reproducción de archivos de audio compatibles (audiolibros, música,…).
	Módulo 'Internet/Librería' Acceso a Internet y descarga de ebooks de páginas web (conectándose a una red Wi-Fi).

	Módulo 'Ajustes' Configuración de la conexión WiFi, del tiempo del protector de pantalla y otros ajustes del dispositivo (idioma, fecha/hora,…).
	Módulo 'Gestión de Archivos' Gestión de los archivos almacenados en la memoria interna, en la tarjeta microSD y descargados de Internet.
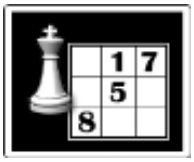	**Módulo 'Juegos'** Acceso a varios juegos como ajedrez o sudoku.
	Módulo 'RSS' Acceso al gestor de RSS.
	Módulo 'Otras utilidades' Acceso a calendario y calculadora.

3.6.1. ‘Mi biblioteca’

Aquí se muestran los libros almacenados en la memoria interna, en la tarjeta microSD y los descargados de Internet.

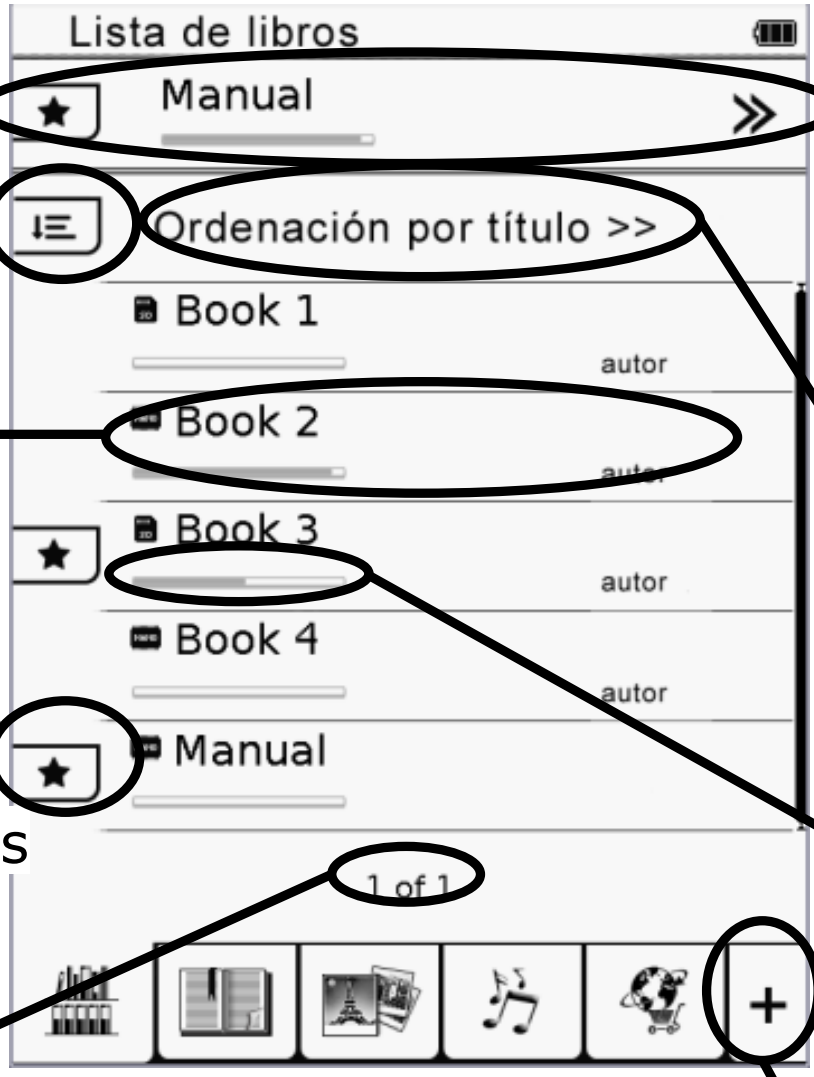

Opciones clasificación

Ubicación de archivo, nombre del libro y autor

Aparece cuando un ebook tiene marcas o notas

Último ebook leído. Púlselo para continuar leyéndolo

Actual método de clasificación

Barra de progreso de lectura

Página actual y total de páginas. Pulse para ir a una página concreta.

Ver todo el menú

Nota:

• El icono sólo aparece en la lista después de añadir un marcador o nota.

• La lista de libros por defecto está sujeta a cambios sin previo aviso.

Uso del SubMenú flotante

Mientras lee un libro, pulse para visualizar este menú secundario:

Icono	Descripción
	Pantalla completa
	Tamaño
	Subrayar (frases)
	Añadir nota

	Orientación (cambiar)
	Marcador (añadir)
	Información
	Índice (ver, si tiene)
	Marcadores (listado)
	Ir a página
	Diccionario (elegir y utilizar)
	Ahorro de energía
	Pasar página (cambiar modo)
	Cambiar fuente

A. Clasificación de libros

Pulse  para seleccionar las opciones de clasificación de la lista de libros. Puede ordenar los libros por fecha de descarga, título, autor y fecha de publicación. La lista se reorganizará según el método seleccionado.

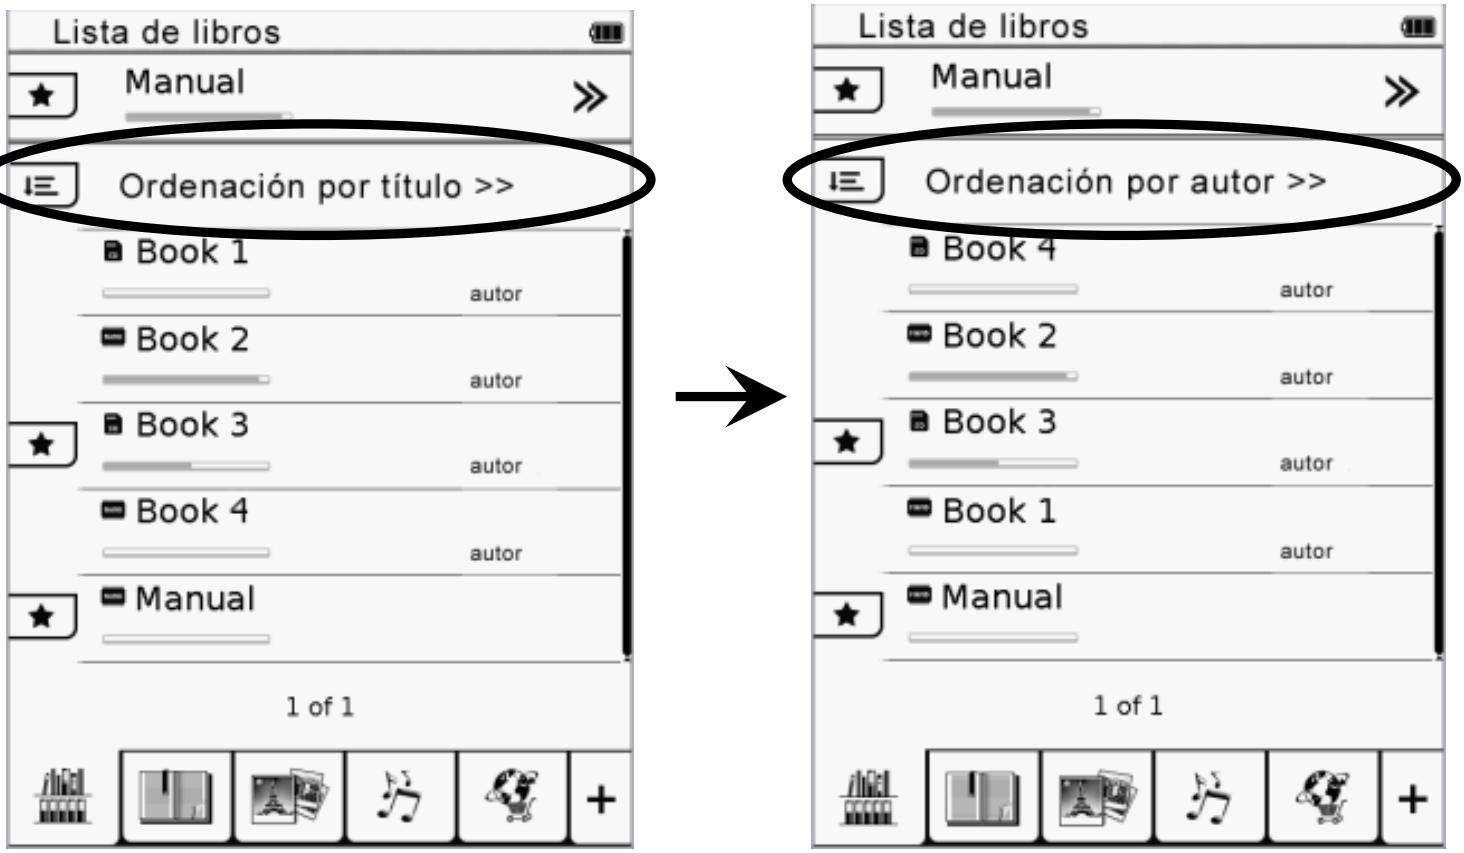

B. Leyendo un libro (ebook)

1. Pulse el título del libro que desea leer. El libro se abrirá por la primera página o por la que dejó de leer, si ya lo había abierto.
2. Pulse para leerlo a pantalla completa.
3. Para pasar las páginas:

   a. Pulse / o utilice el dedo para pasar las páginas.

   b. Pulse en "página actual/páginas totales", o pulse para abrir el submenú, y luego pulse .

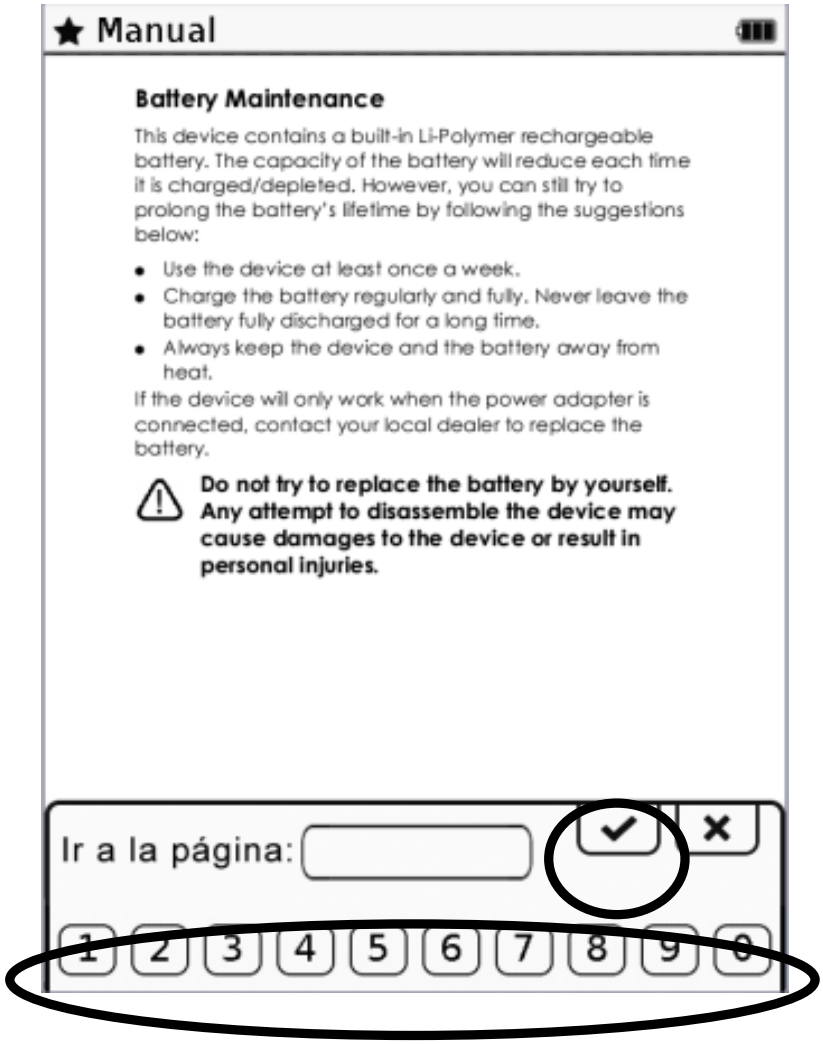
Manual
Battery Maintenance
This device contains a built-in Li-Polymer rechargeable battery. The capacity of the battery will reduce each time it is charged/depleted. However, you can still try to prolong the battery's lifetime by following the suggestions below:
Use the device at least once a week.
Charge the battery regularly and fully. Never leave the battery fully discharged for a long time.
Always keep the device and the battery away from heat.
If the device will only work when the power adapter is connected, contact your local dealer to replace the battery.
Do not try to replace the battery by yourself. Any attempt to disassemble the device may cause damages to the device or result in personal injuries.
Ir a la página:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Introduzca la página deseada pulsando los botones numéricos que aparecen en pantalla. Pulse para confirmar la entrada de los dígitos e ir a la página seleccionada.

4. Cuando haya terminado de leer, pulse para cerrar y salir del libro. El dispositivo recordará la última página leída

y mostrará la información en la barra de progreso de lectura.

C. Selección del modo de lectura

1. Puede seleccionar el modo de lectura que mejor se adapte a sus necesidades. (sólo disponible para archivos en formato .PDF).

   Durante la lectura de un libro, pulse para abrir el submenú pulse .

2. Pulse el modo de lectura que desee:

   - : Se ajusta a la página (1 página)
   - : Continua (páginas continuas)
   - : Reflujo (cambia de formato y separa los textos de los gráficos)

3. Una vez hecho esto, pulse para confirmar la selección.

D. Hacer zoom

1. Durante la lectura de un libro, pulse para aumentar la página actual.
2. Pulse / para ajustar el nivel de zoom.
3. Pulse para ir hacia la parte específica que desea ver.
4. Para ver a pantalla completa, pulse . Pulse para volver al tamaño original de la página.

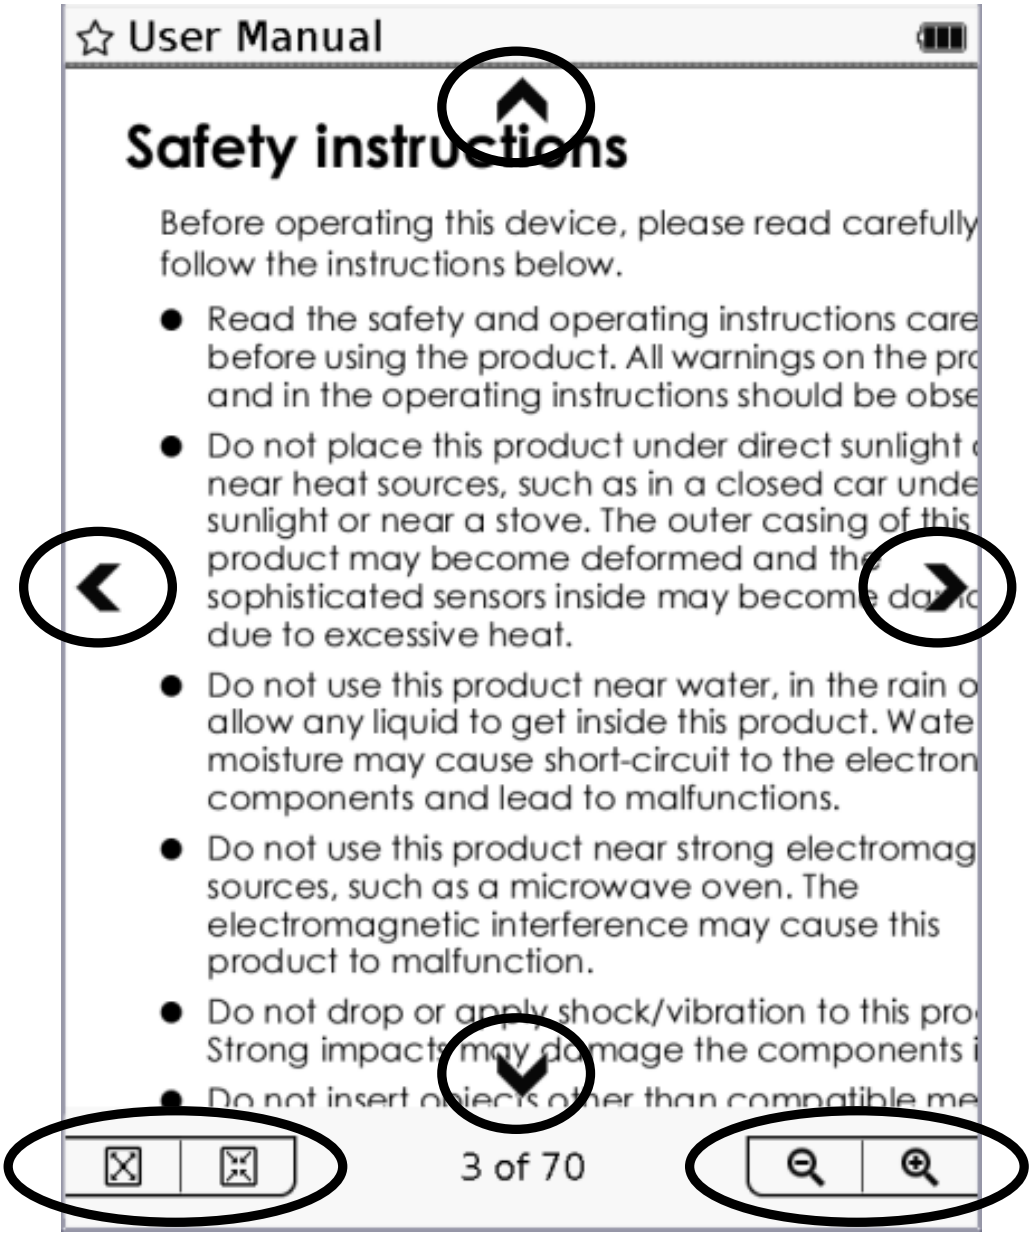
User Manual
Safety instructions
Before operating this device, please read carefully
follow the instructions below.
Read the safety and operating instructions care
before using the product. All warnings on the pro
and in the operating instructions should be obse
Do not place this product under direct sunlight
near heat sources, such as in a closed car unde
sunlight or near a stove. The outer casing of this
product may become deformed and the
sophisticated sensors inside may become da
due to excessive heat.
Do not use this product near water, in the rain o
allow any liquid to get inside this product. Wate
moisture may cause short-circuit to the electron
components and lead to malfunctions.
Do not use this product near strong electromag
sources, such as a microwave oven. The
electromagnetic interference may cause this
product to malfunction.
Do not drop or apply shock/vibration to this pro
Strong impacts may damage the components i
3 of 70

E. Añadir un Marcador

Estando en la página de un libro, pulse el botón 'menú' y luego la opción para añadir un marcador a dicha página, la cual se marcará con el icono .

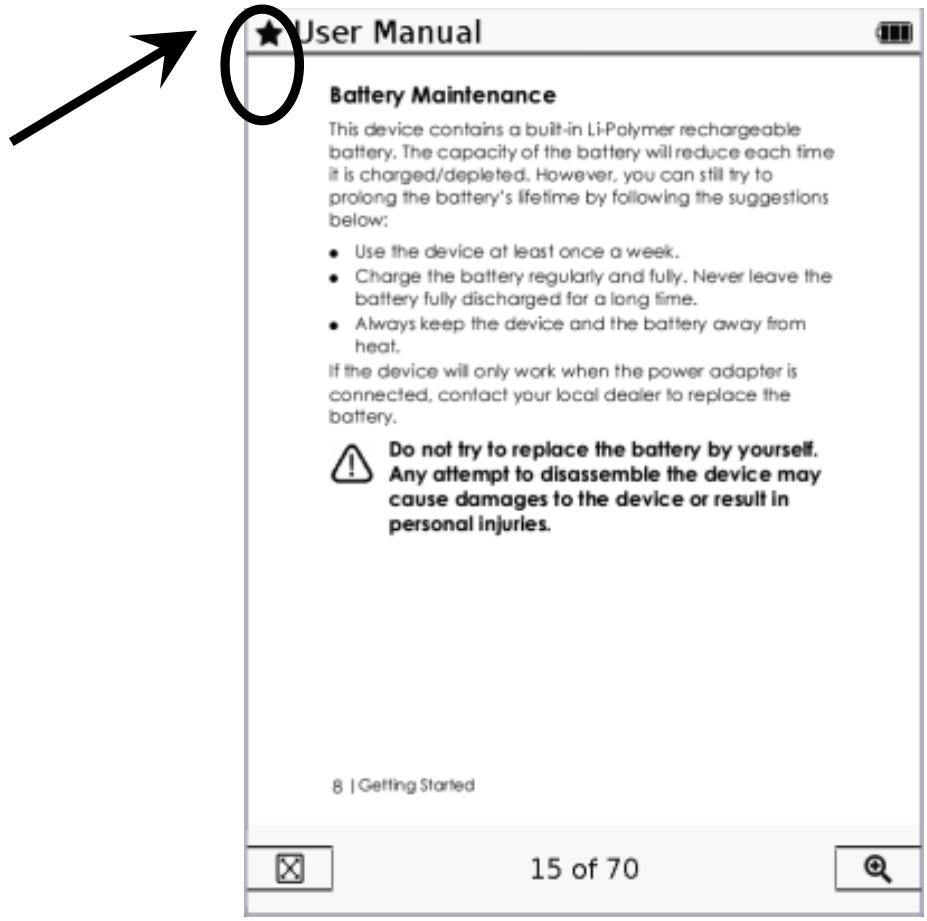
User Manual
Battery Maintenance
This device contains a built-in Li-Polymer rechargeable battery. The capacity of the battery will reduce each time it is charged/depleted. However, you can still try to prolong the battery's lifetime by following the suggestions below:
Use the device at least once a week.
Charge the battery regularly and fully. Never leave the battery fully discharged for a long time.
Always keep the device and the battery away from heat.
If the device will only work when the power adapter is connected, contact your local dealer to replace the battery.
Do not try to replace the battery by yourself. Any attempt to disassemble the device may cause damages to the device or result in personal injuries.
8 | Getting Started
15 of 70

F. Añadir una nota

1. Estando en la página de un libro, , pulse el botón 'menú' y luego la opción para añadir una nota a la página actual.

2. Luego introduzca el texto pulsando las teclas del teclado que aparece en pantalla.

3. Pulse para confirmar la entrada. La página se marca con el icono  .

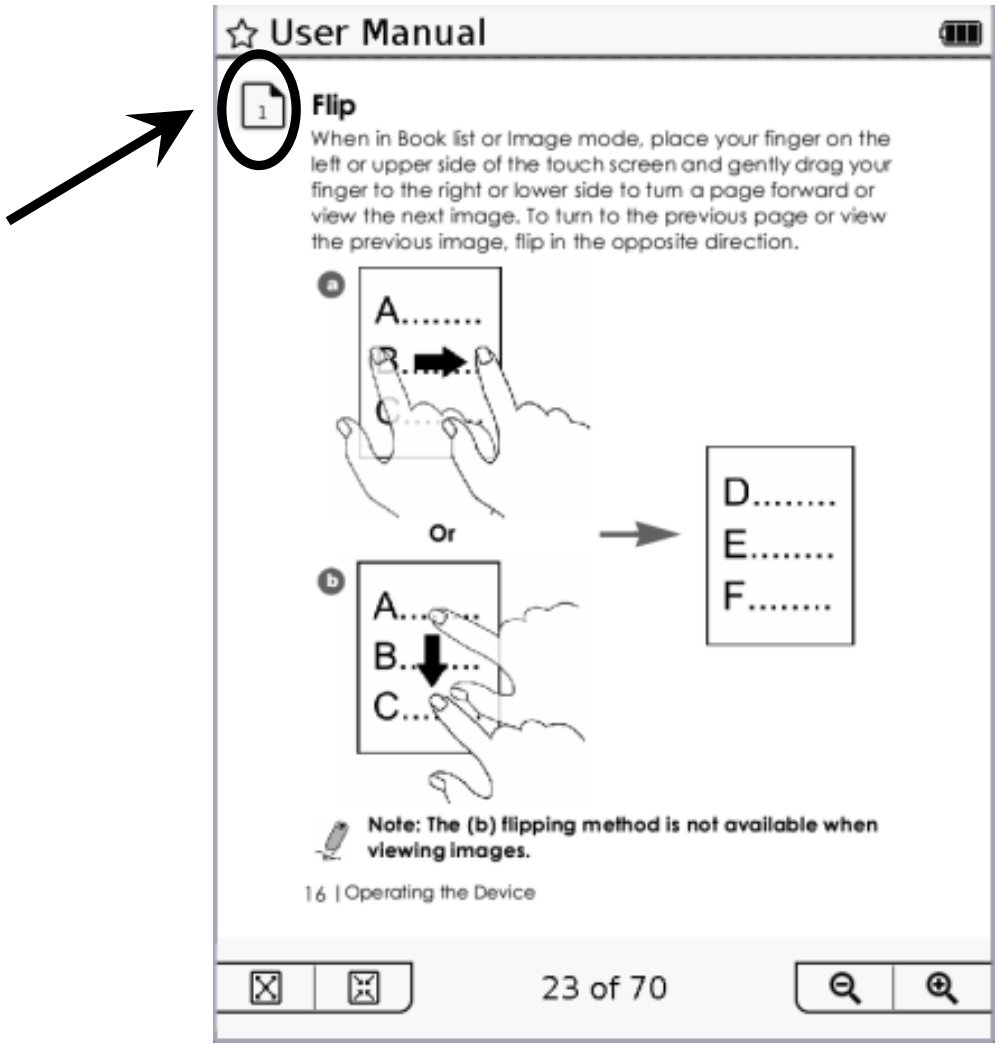
User Manual
Flip
When in Book list or Image mode, place your finger on the left or upper side of the touch screen and gently drag your finger to the right or lower side to turn a page forward or view the next image. To turn to the previous page or view the previous image, flip in the opposite direction.
A.....
B.....
C.....
Or
D.....
E.....
F.....
A.....
B.....
C.....
Note: The (b) flipping method is not available when viewing images.
16 | Operating the Device
23 of 70

G. Visualización de marcadores y notas

Para visualizar los marcadores y notas añadidas a un libro, pulse para abrir el

submenú y pulse . Las páginas con marcadores y/o notas aparecen listadas.

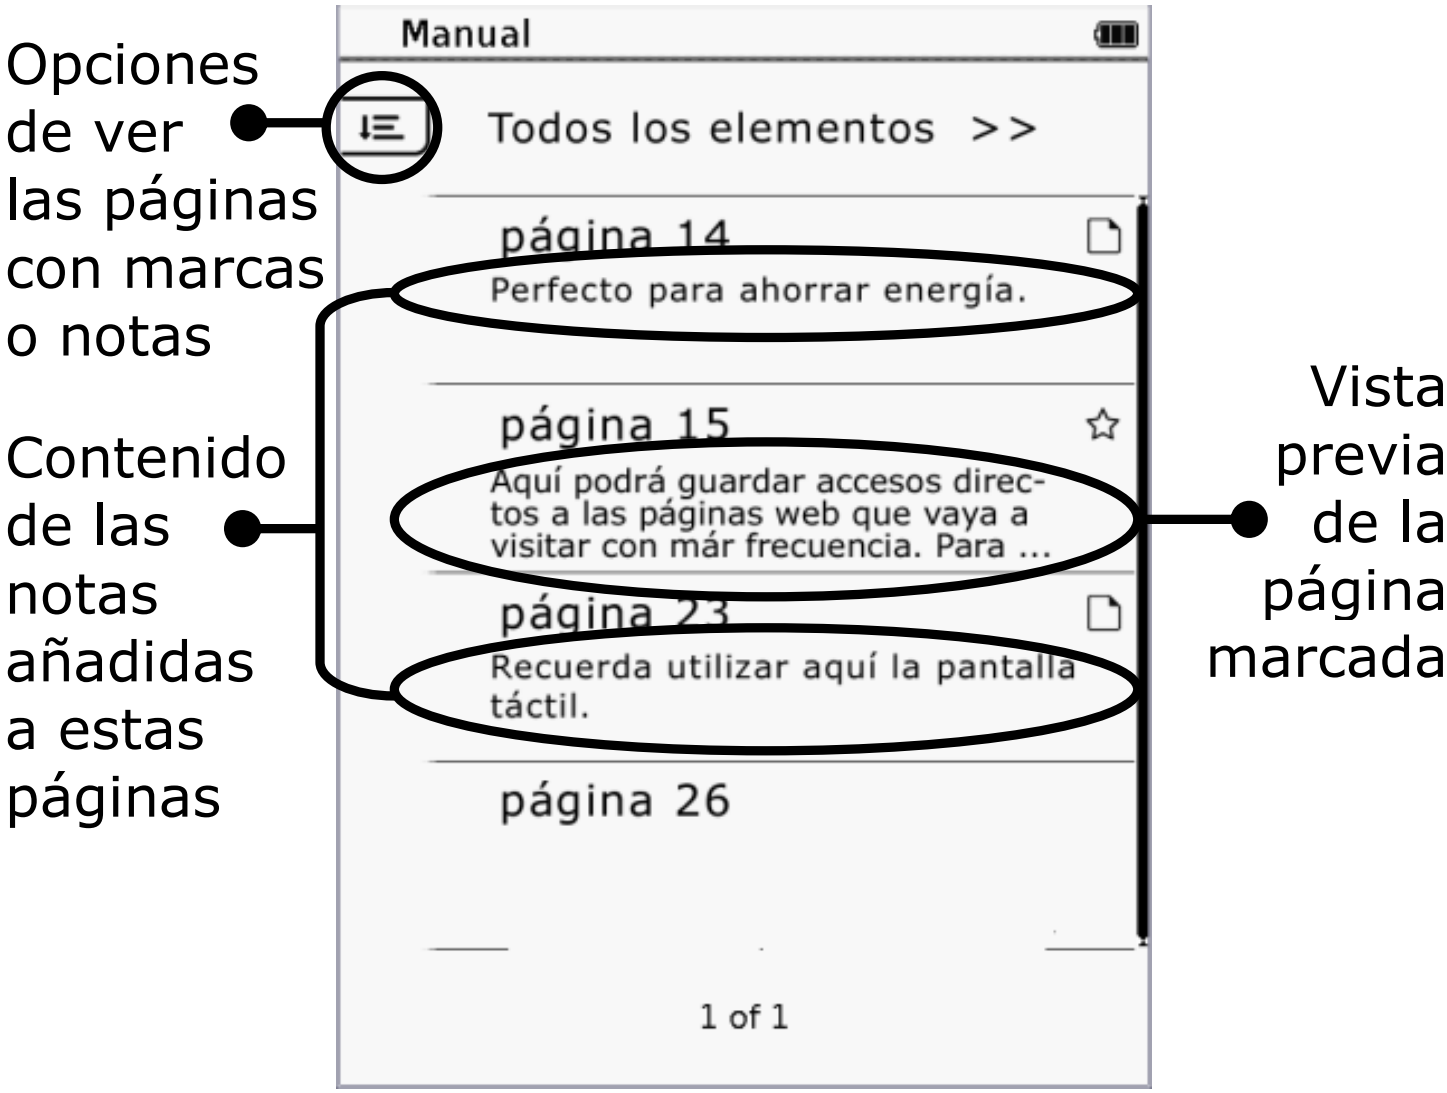
Opciones de ver las páginas con marcas o notas
Contenido de las notas añadidas a estas páginas
Vista previa de la página marcada
Manual
Todos los elementos >>
página 14
Perfecto para ahorrar energía.
página 15
Aquí podrá guardar accesos direc-tos a las páginas web que vaya a visitar con már frecuencia. Para ...
página 23
Recuerda utilizar aquí la pantalla táctil.
página 26
1 of 1

Pulse  para seleccionar las opciones de ordenación de la lista. Puede mostrar las marcas por página, sólo las notas o mostrar todos los elementos. Para leer el contenido a pantalla completa, pulse el item deseado.

H. Eliminación de marcadores

Mientras lee un libro:

1. Pulse el botón 'menú' .

2. Luego pulse para ir al listado de marcadores y notas del libro.

3. Pulse el marcador que desea eliminar para acceder a la página que lo contiene.

4. Ya estando en la página que lo contine, pulse el botón 'menú' y luego para eliminar el marcador.

Nota: Si está directamente en una página con marcador, siga el paso 4 para eliminarlo.

Nota: Vea el apartado 'Módulo Marcador'.

I. Eliminación/Reedición de notas

Mientras lee un libro:

1. Pulse el botón 'menú' .

2. Luego pulse para ir al listado de marcadores y notas del libro.

3. Pulse la nota que desea eliminar/editar para acceder a la página que la contiene.

4. Ya estando en la página que la contine, pulse el icono de la nota para acceder a la misma y luego pulse si desea eliminarla o si desea editarla (Si la edita, habrá de pulsar para confirmar la acción).

Nota: Si está directamente en una página con notas, siga el paso 4 para eliminarla o reeditarla.

J. Función diccionario

El Papyre 6.2 le permite utilizar diccionarios y buscar en ellos definiciones o traducciones de palabras mientras está leyendo un libro.

Los diccionarios válidos son los Star Dict, que usted podrá encontrar en Internet fácilmente.

La gestión de los diccionarios es libre, es decir, usted mismo puede agregar uno o varios diccionarios, para lo cual tendrá que seguir los siguientes pasos:

1. Ya sea en la tarjeta microSD o en la memoria interna del dispositivo, a cada diccionario ha de crearle una carpeta.

2. Cada carpeta debe tener un nombre identificativo del diccionario que contiene, evitando utilizar para ello signos de puntuación y caracteres especiales.

3. El nombre de toda carpeta que contenga un diccionario, habrá de acabar en **.sdict**

De este modo el nombre de una carpeta que contenga un diccionario sería: **XXXX.sdict**

(donde ‘XXXX’ será el nombre del diccionario, para así distinguirlo de otros).

Uso de los diccionarios cargados:

1. Mientras lee un libro, pulse para abrir el submenú.

2. Pulse para mostrar el cuadro de búsqueda en diccionario (aquí podrá elegir el diccionario que desea utilizar y la posición del cuadro de búsqueda y resultado).

3. Pulse sobre una palabra y su resultado debe aparecer en el cuadro de búsqueda (el éxito de la búsqueda dependerá de los completo que sea el diccionario utilizado).

4. Una vez hecha la consulta, pulse para salir del diccionario.

Nota: Esta esta función y no funciona para todos los formatos ni de igual modo en aquellos formatos que si la soportan.

K. Búsqueda de palabras

El dispositivo le permite buscar palabras concretas contenidas en un libro:

1. Mientras lee un libro, pulse para abrir el cuadro de búsqueda de palabras.

2. Escriba una palabra utilizando el teclado que le aparece en pantalla.

3. Introducida la palabra, pulse y los resultados de la búsqueda aparecen en una lista de frases que contienen la palabra buscada y el número de página en cada caso. Pulse  / para moverse por la lista.

4. Para leer la página completa, pulse la frase deseada o el número de página. Pulse para ir a la página de resultados.

Nota: La misma operación se puede realizar para buscar una determinada palabra utilizada en el listado de libros, en todas las marcas, en el módulo imagen y en la lista de audios.

L. Modo de ahorro de energía

Cuando comience a leer un libro, usted puede habilitar el modo 'ahorro de energía' para alargar la duración de la batería durante la lectura del mismo. Sin embargo, la velocidad del paso de páginas se ralentizará.

1. Cuando comience la lectura, pulse para abrir el menú flotante.

2. Pulse para ver los tres modos disponibles, donde la opción 'Optimizar' es la de menor consumo y la de 'Desactivar' es la de mayor consumo. El icono aparecerá en la esquina superior derecha de la pantalla indicando que o la opción 'optimizar' o la 'normal' están activadas.

Nota:

• Cuando el modo 'ahorro de energía' se activa, ciertas funciones pueden quedar limitadas o no disponibles.

• Cuando las siguientes funciones se utilicen, el modo 'ahorro de energía' podría desactivarse para su mejor funcionamiento.

M. Visualizado del índice de contenidos

Puede visualizar el índice de un libro antes de comenzar a leerlo (según fuese editado).

1. Mientras lee un libro, pulse para abrir el submenú.

2. Pulse . El índice se mostrará por capítulos, según fuese editado.

Cada capítulo o apartado enlazará con su correspondiente página, a la izquierda.

Pulse  / para moverse a través de las páginas y pulse la opción deseada para ir a su página correspondiente.

Nota: Esta función sólo está disponible cuando el libro contiene un índice creado con hipervínculos.

N. Visualización de información sobre el libro

1. Mientras lee un libro, pulse para abrir el menú flotante.

2. Pulse para ver información básica del libro (nombre, autor y fecha del archivo).

3. Pulse para salir de la página de información.

Nota: Otras opciones en el menú flotante podrá ser incluidas a través de actualizaciones: subrayado, rotación de pantalla, ...

3.6.2. ‘Marcador’

Aquí puede ver el listado de libros que contengan marcas y/o notas.

Nota: Sólo los libros que contengan marcadores o notas, aparecen en la lista.

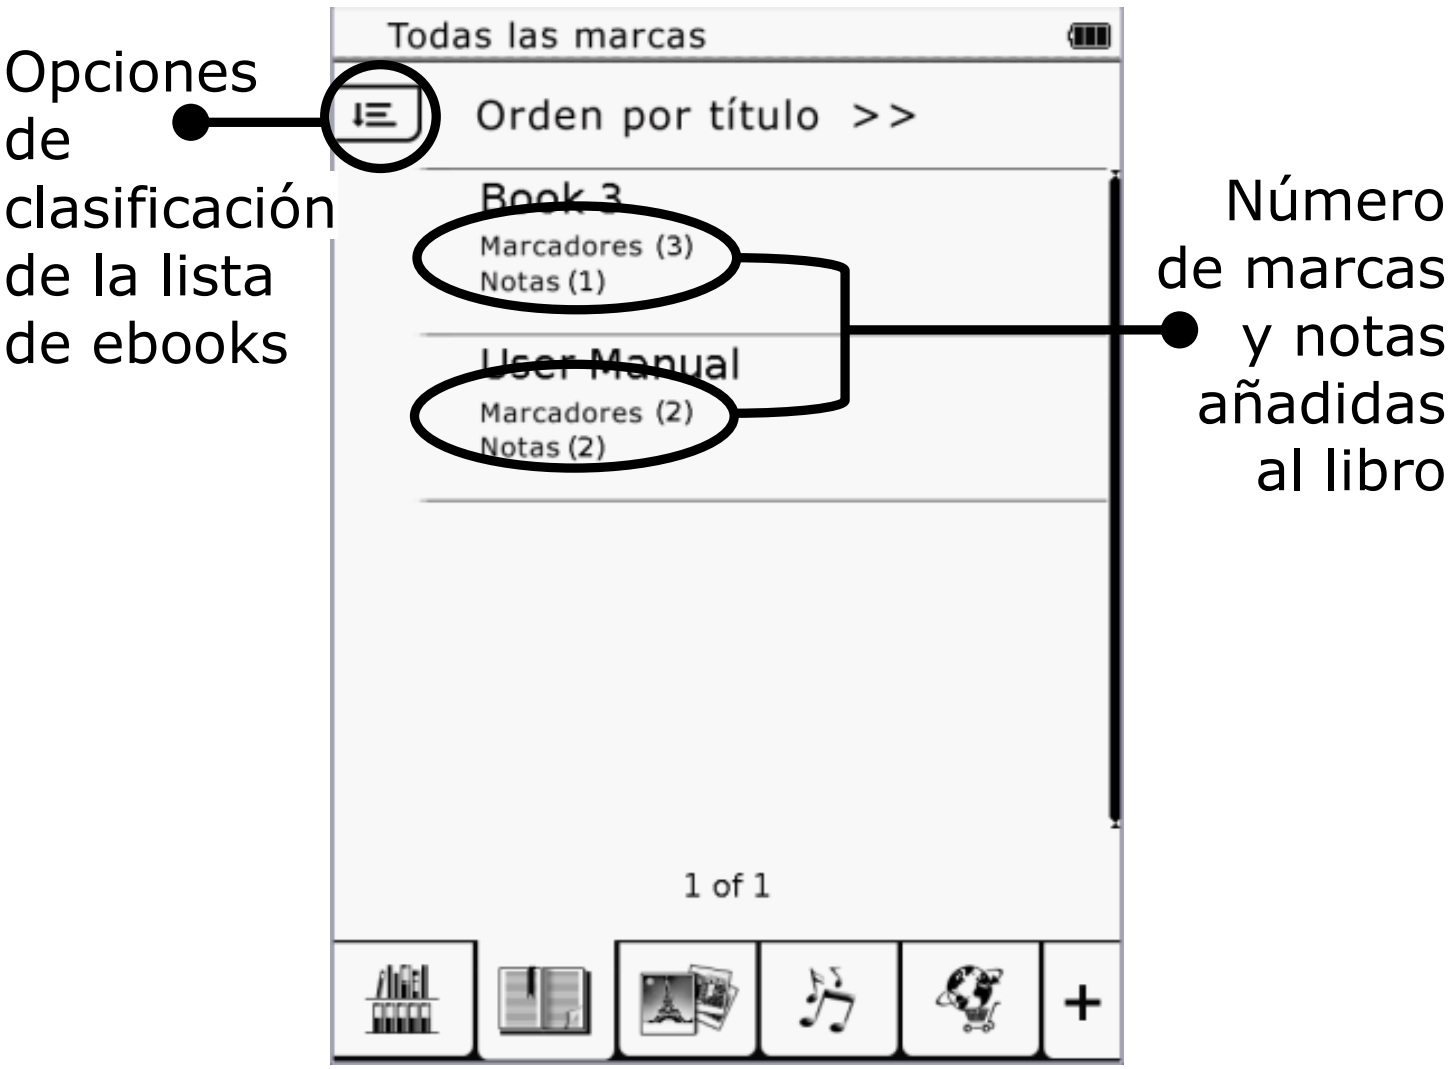

1. Pulse en uno de los ebooks del listado para ver todos sus marcadores y/o notas.

2. Pulse  para seleccionar las opciones de ordenación de la lista. Puede mostrar a) las marcas por página, b) sólo las notas o c) todos los elementos.

Para leer el contenido a pantalla completa, pulse el item deseado.

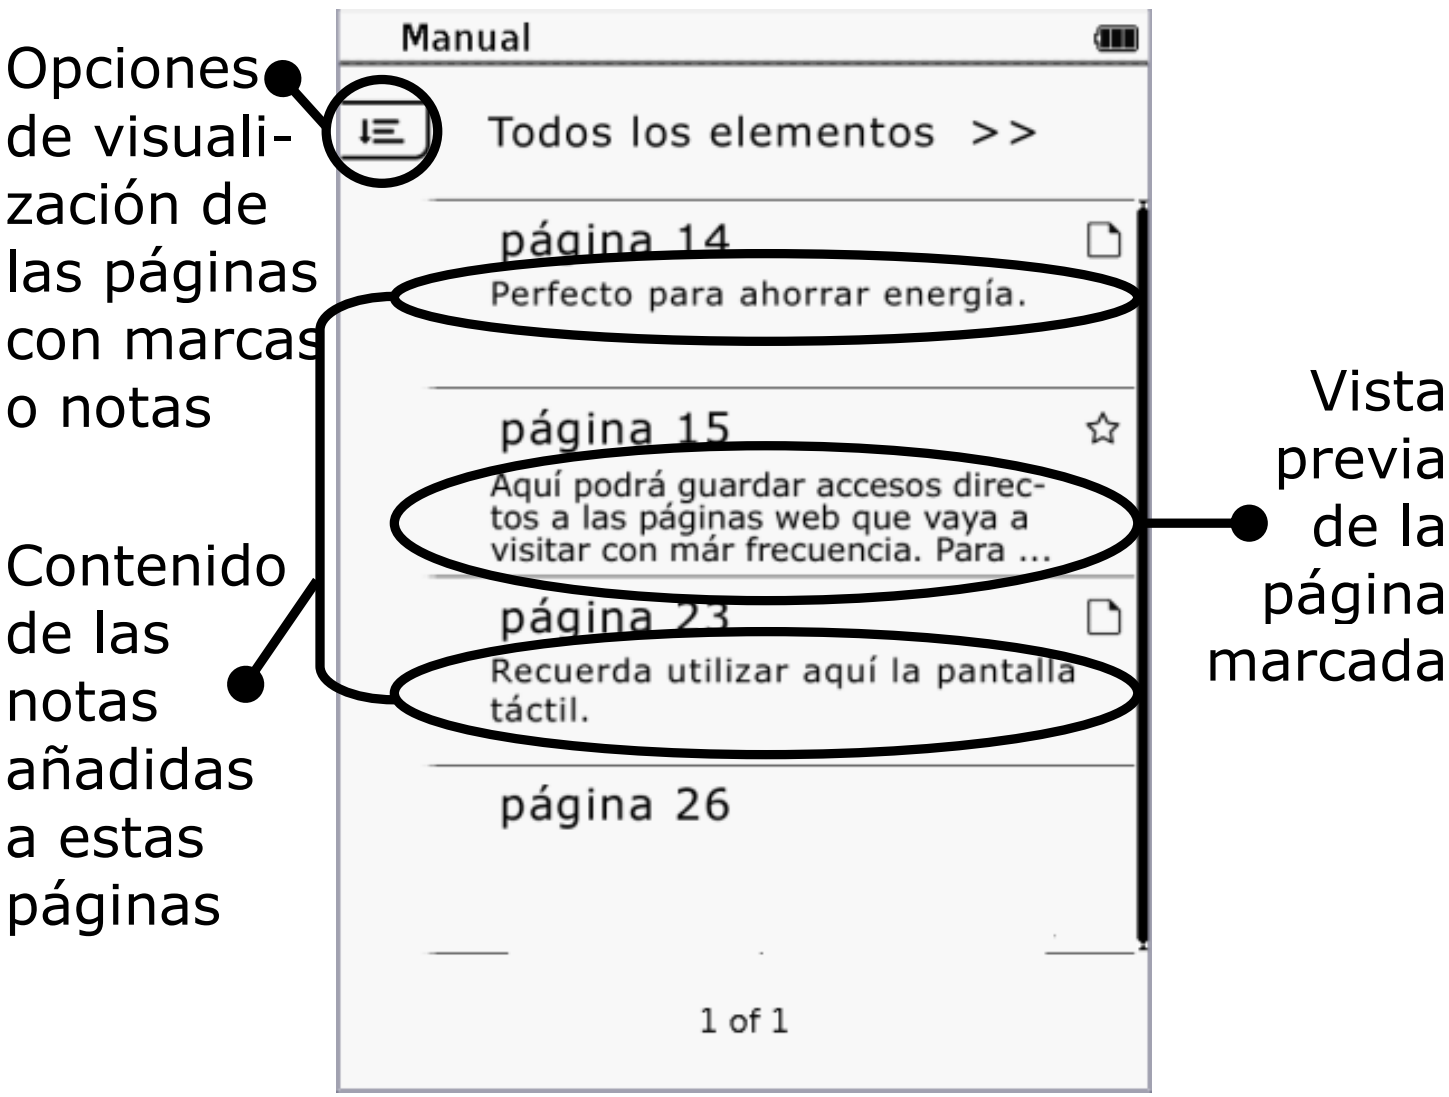
Opciones de visualización de las páginas con marcas o notas
Contenido de las notas añadidas a estas páginas
Vista previa de la página marcada
Manual
Todos los elementos >>
página 14
Perfecto para ahorrar energía.
página 15
Aquí podrá guardar accesos directos a las páginas web que vaya a visitar con már frecuencia. Para ...
página 23
Recuerda utilizar aquí la pantalla táctil.
página 26
1 of 1

3.6.3. ‘Fotografías’

Tanto las imágenes almacenadas en la memoria interna, como las almacenadas en la tarjeta microSD, aparecerán listadas aquí. Estarán organizadas según las carpetas existentes. Pulse  para ordenar la lista de imágenes por nombre o fecha de última modificación del archivo.

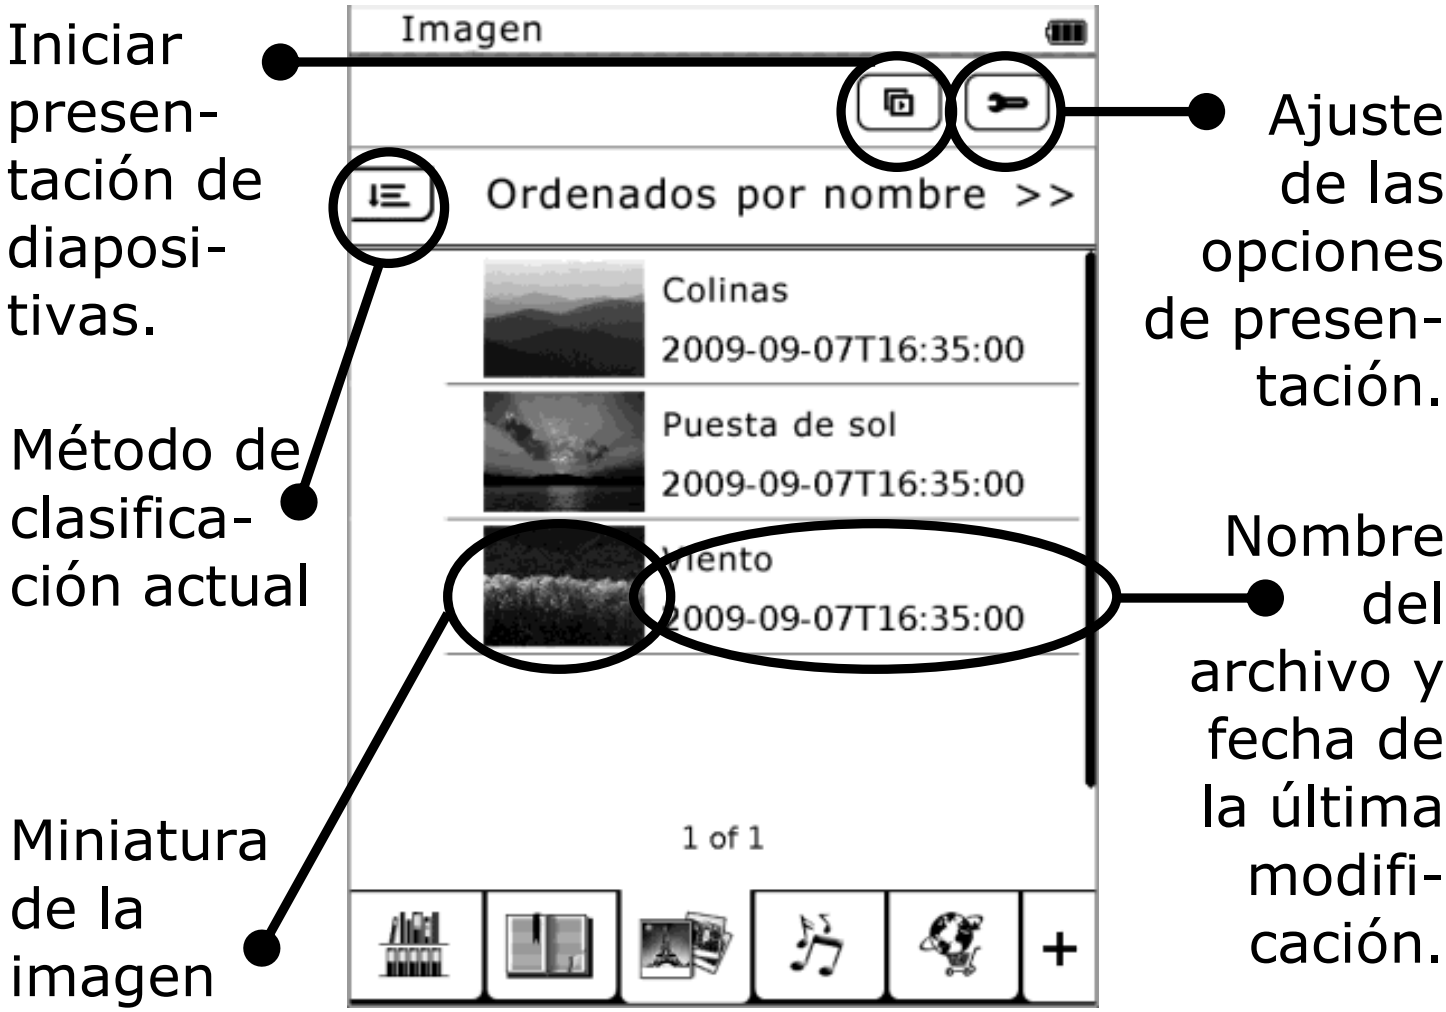

Pulse < / > para moverse por las páginas/vistas de imágenes, si hay más de una. Pulse sobre la imagen que desee ver a pantalla completa.

A. Configuración diapositivas

1. Estando en la lista de imágenes, pulse para acceder a las opciones de configuración de reproducción d diapositivas.

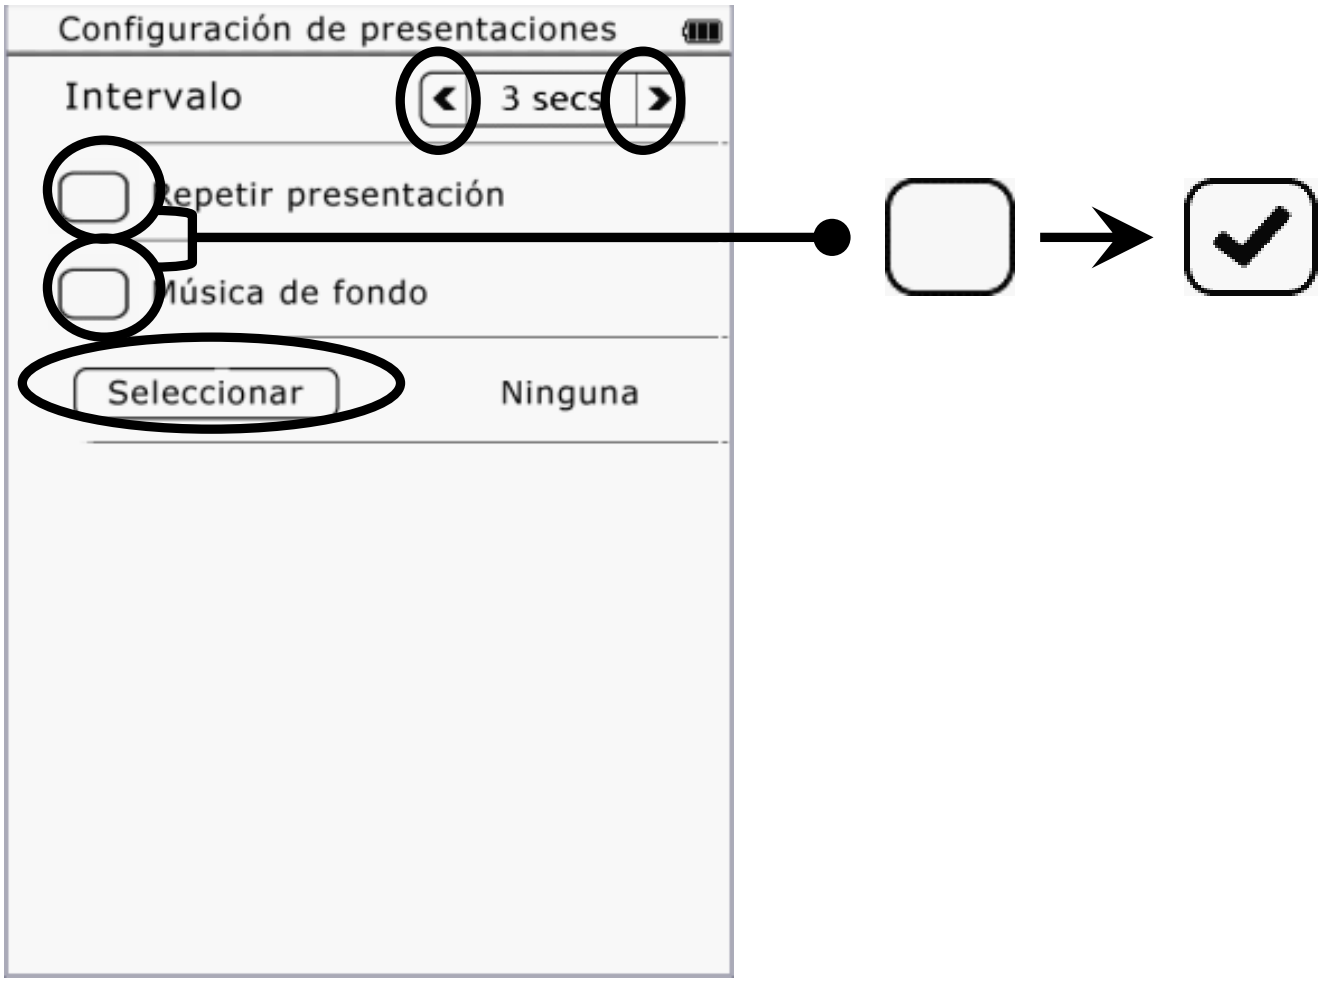

2. Pulse para establecer el intervalo de diapositivas.

3. Pulse para activar la repetición de la reproducción e incluir música de fondo.

4. Pulse 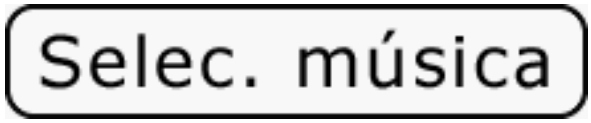

y seleccione el archivo de audio que desea de fondo durante la reproducción de las diapositivas.

5. Cuando termine, pulse para volver a la lista de imágenes.

B. Reproducción diapositivas

Usted puede ver la presentación de diapositivas de dos formas:

- Estando en la vista del módulo ‘Imagen’, pulse para iniciar la presentación de diapositivas de todas las imágenes de la lista.
- Cuando esté viendo una imagen a pantalla completa, pulse para

abrir el submenú. Pulse para iniciar la presentación a partir de la imagen actual.

Durante una presentación, usted puede ajustar el intervalo de tiempo entre diapositivas. Pulse cualquier punto de la pantalla (se pausará la reproducción y verá la barra de herramientas). Hechos los cambios, pulse para continuar la reproducción.

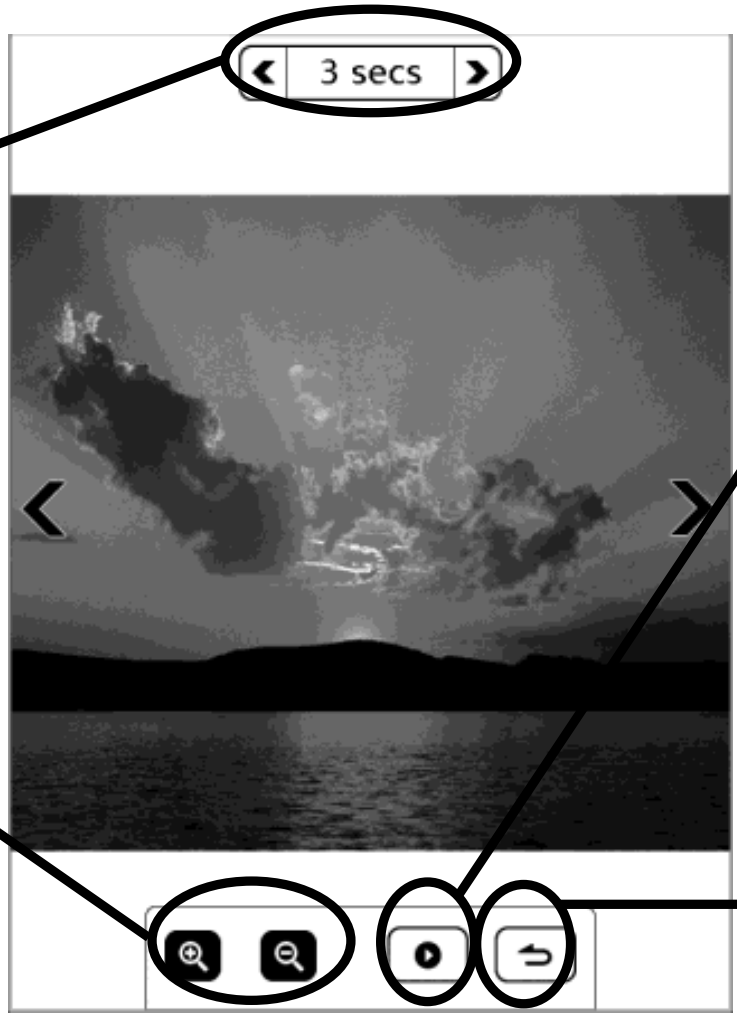

Ajusta el intervalo de tiempo entre diapositivas

Inicia una presentación a partir de esta imagen.

Amplia y reduce el zoom en la imagen.

Vuelve a la vista única o a la lista de imágenes

C. Zoom a las imágenes

1. Mientras visualiza una imagen a pantalla completa, pulse para abrir el submenú.

2. Pulse para ampliar la imagen actual.

3. Pulse / para ajustar el zoom.

4. Pulse / / / para ir a la parte específica que desea ver.

Ajusta el zoom de la imagen.

Inicia presen-tación a partir de esta imagen

5. Para ver la imagen en su tamaño original, pulse el icono varias veces hasta que este desaparezca, o pulse para volver a la lista de imágenes.

3.6.4. ‘Audios’

Tanto las pistas de audio almacenadas en la memoria interna, como las almacenadas en la tarjeta microSD, aparecerán listadas aquí.

Pulse  para ordenar la lista por nombre o fecha de última modificación del archivo.

Inicia presentación de diapositivas.

Aparece cuando está reproduciéndose

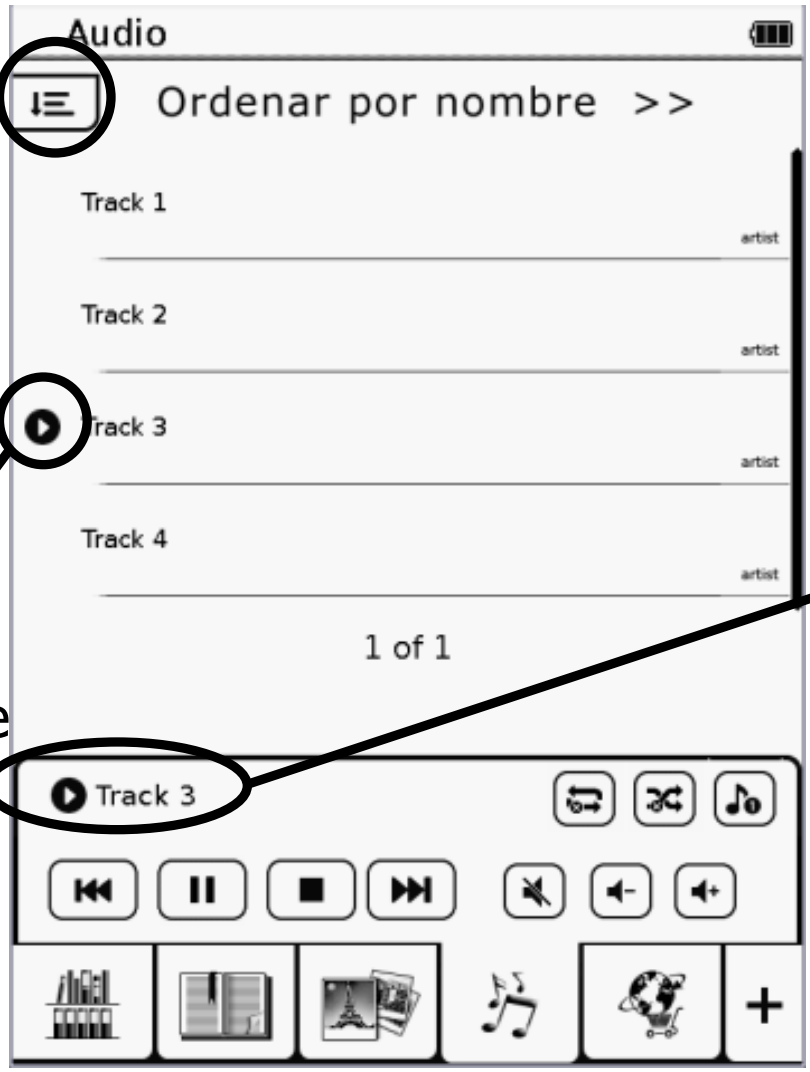

Pulse aquí para mostrar información de la pista.

Algunos textos pueden no mostrarse correctamente.

Pulse < / > para moverse por las páginas/vistas de audios, siempre que haya más de uno. Pulse la pista deseada para comenzar la reproducción. Para detener la reproducción, vuelva a pulsarla.

Uso del panel de control para reproducir archivos de audio

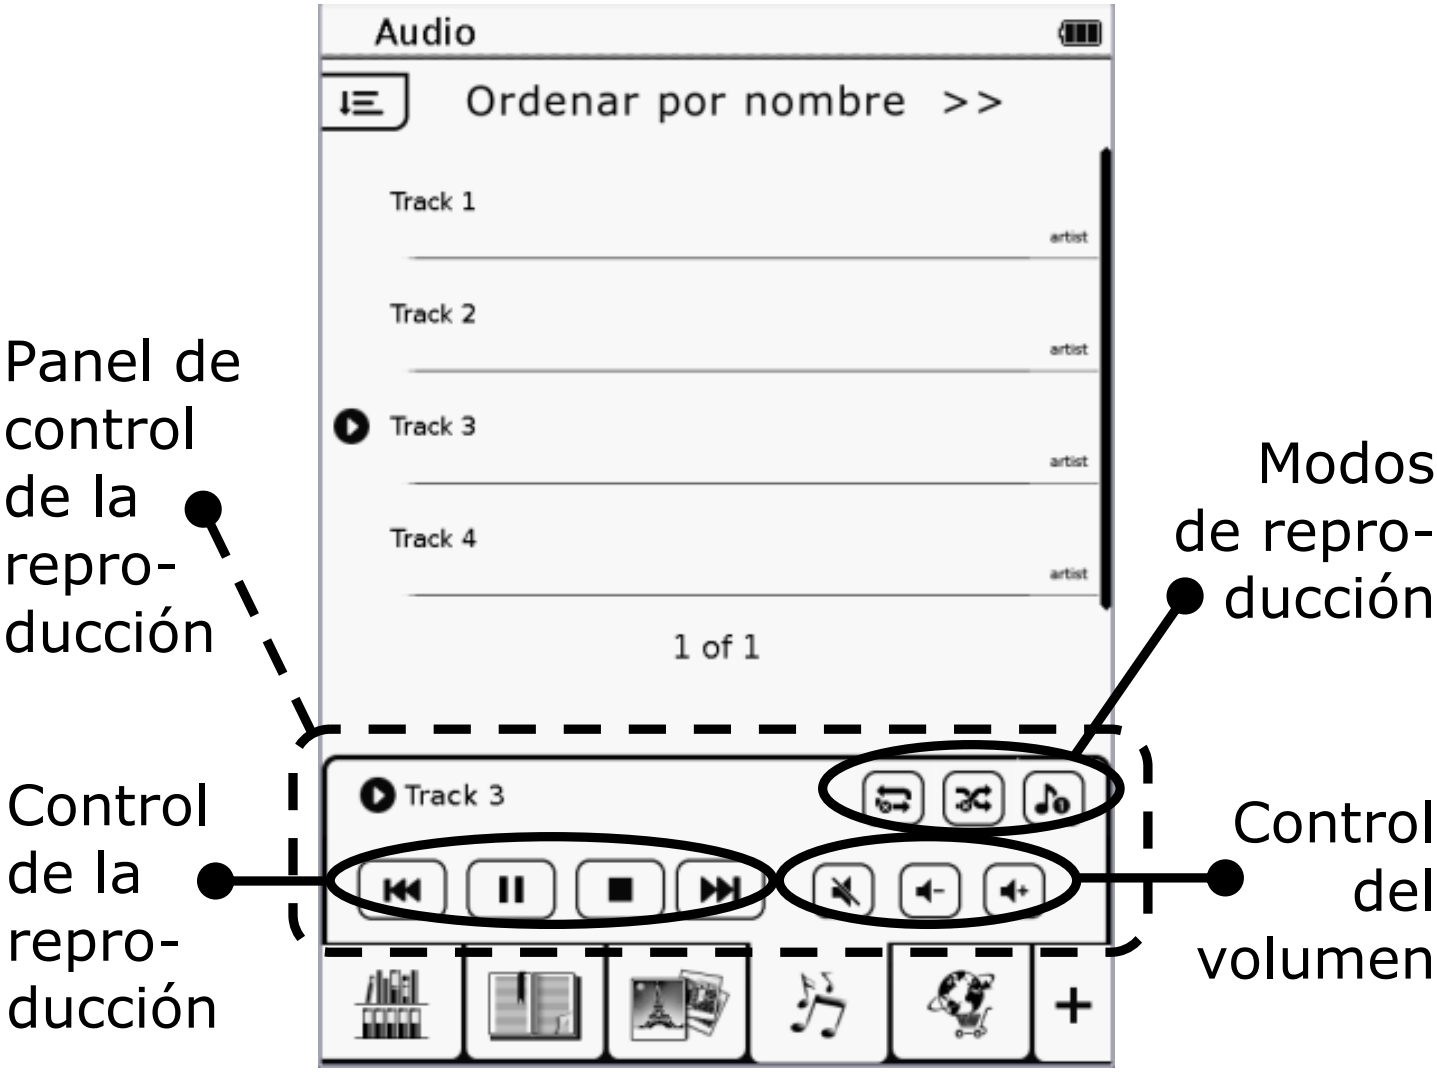

Nota: Para utilizar el panel de control para la reproducción de los archivos de audio, pulse **y luego** **. Para obtener más detalles de cómo buscar una palabra en particular, consulte la sección "Búsqueda de palabras".**

Control de reproducción

• Pulse para seleccionar la pista deseada y luego pulse para iniciar la reproducción.

• Durante la reproducción, pulse para hacer una pausa o detener la reproducción.

Otros controles de reproducción

• Pulse para seleccionar el modo de reproducción deseado: una pista sólo una vez, una pista repetidamente, todas las pistas repetidamente.

• Pulse / repetidamente para activar y desactivar la reproducción en orden aleatorio.

• Pulse / para reproducir una pista o todas las pistas una sola vez.

Control de volumen

• Pulse / para regular el volumen de la reproducción.

• Pulse para silenciar el sonido. Pulse de nuevo dicho icono para reanudar la reproducción.

3.6.5. ‘Internet/Librería’

Para acceder a Internet y descargar los archivos. Antes de acceder a Internet, es necesario conectar el dispositivo a una red WiFi.

A. Conexión a una red WiFi

1. Pulse y entrará a la página de configuración Wi-Fi. También puede:

a. Pulsar y luego para entrar en el módulo ‘Ajustes’.

b. Pulsar **Configuración de Wi-Fi** para entrar en la configuración Wi-Fi.

2. Pulse para activar la conexión Wi-Fi. El dispositivo busca las redes inalámbricas disponibles. Los nombres de las redes (SSID) y la seguridad que tengan aplicada, se muestran en una lista.

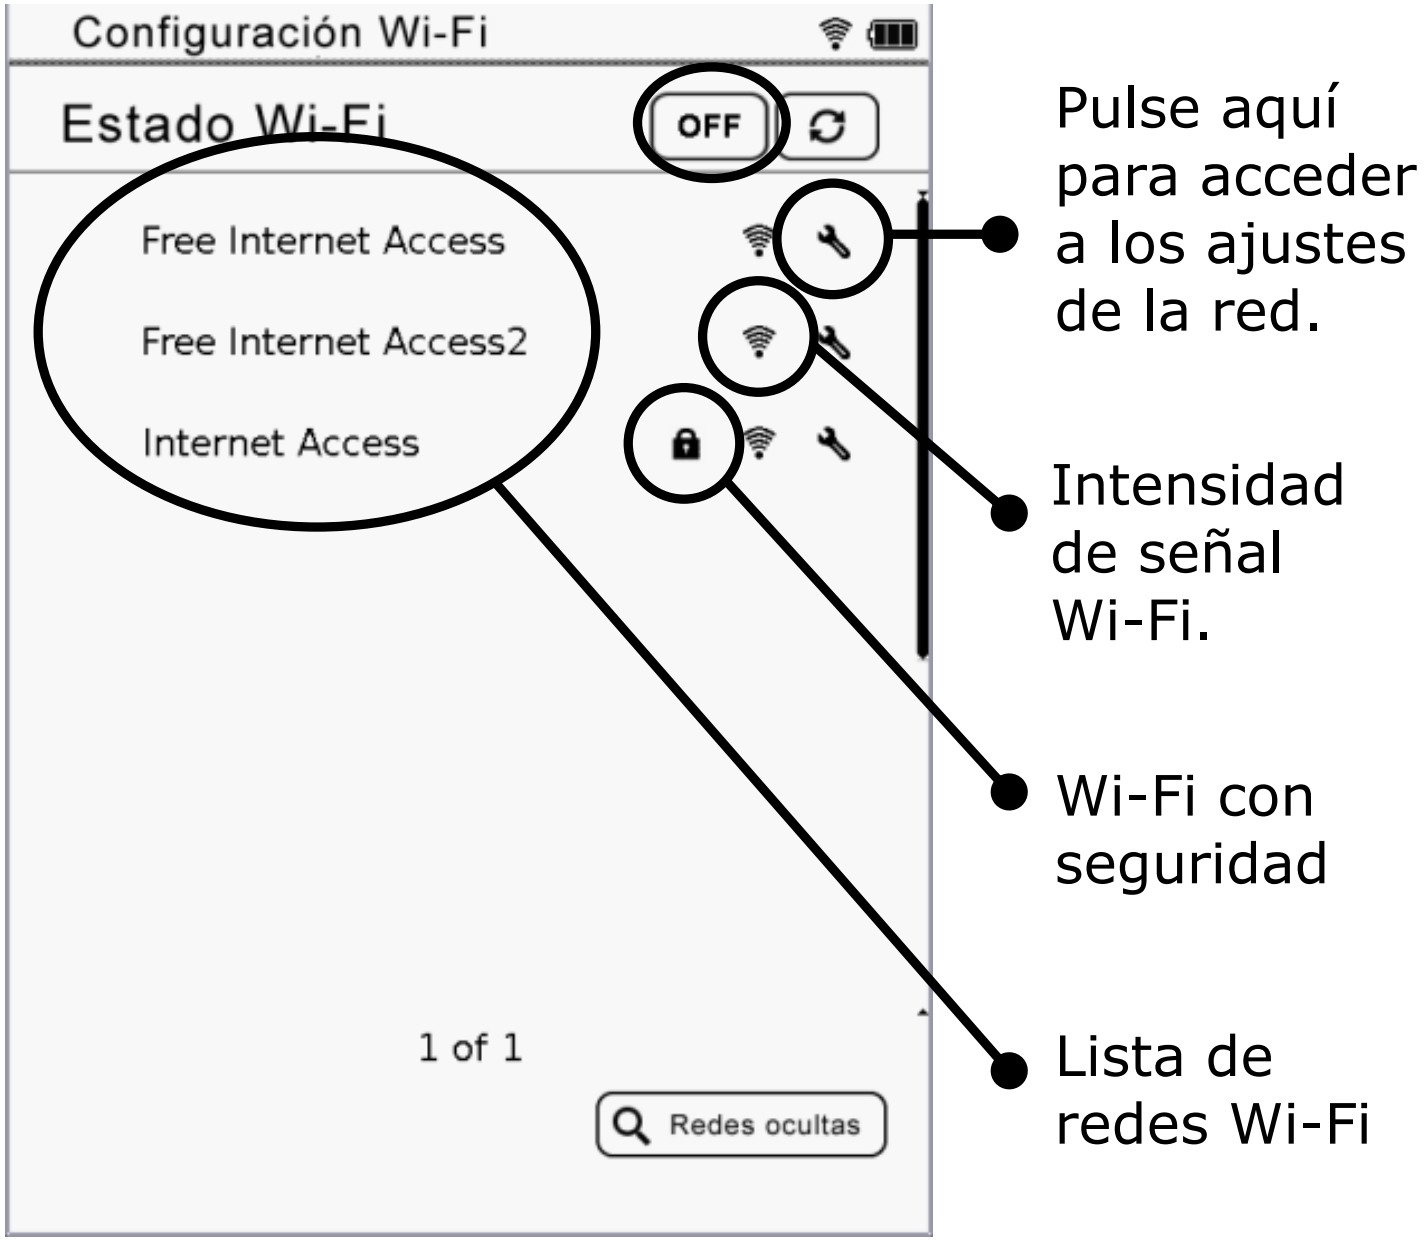

a. Si la red deseada está en la lista, continúe en el ‘paso 4’.

b. Si la red deseada no está en la lista, pulse Redes ocultas .

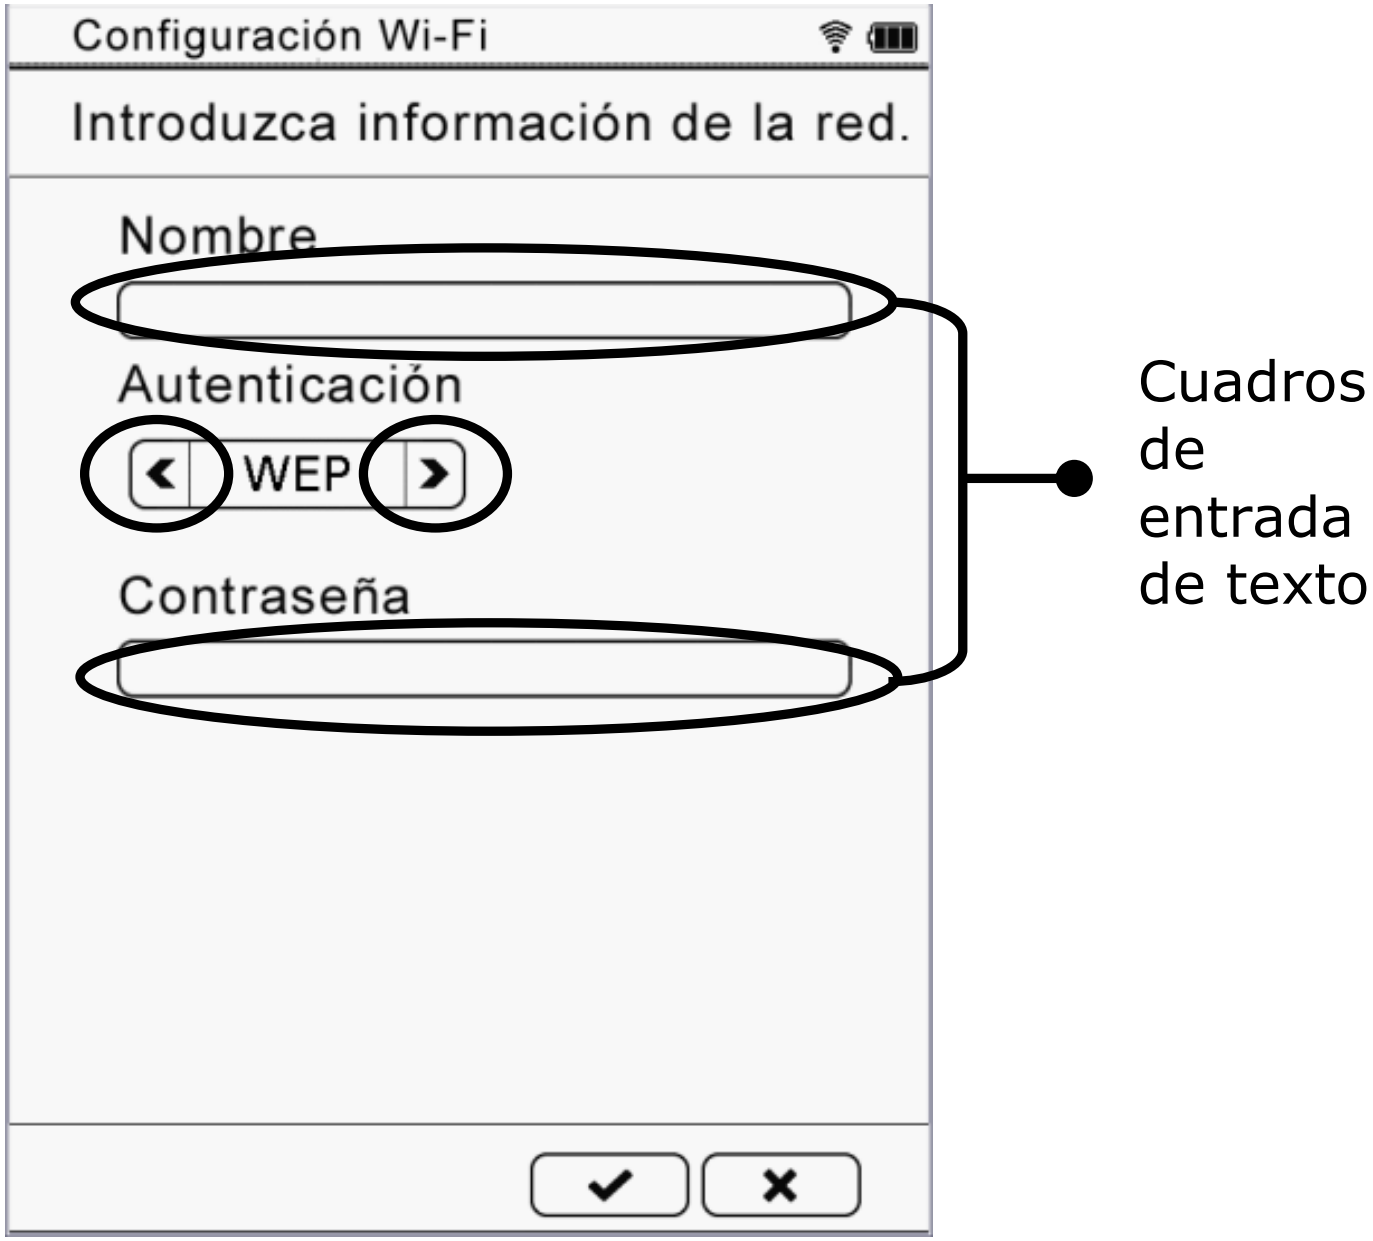

Pulse / para seleccionar el tipo de seguridad deseada para su red Wi-Fi. Pulse en el cuadro de entrada de texto y escriba el nombre y contraseña, usando para ello el teclado que aparece en pantalla. Hecho esto, pulse para confirmar las entradas.

Si una red oculta es descubierta, su nombre será añadido a la lista de redes Wi-Fi y su intensidad de señal aparece con el icono .

3. Si la red deseada Wi-Fi no es segura, usted puede:

a. Pulsar la red Wi-Fi deseada para iniciar la conexión.

b. Pulsar el icono de configuración de la red deseada. El nombre de red y la información para la configuración de la misma aparecen en pantalla. Configure la dirección IP inicial de la siguiente forma:

- ***DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol):***

  El dispositivo obtiene de forma automática una dirección IP desde el servidor DHCP.

• ***IP estática***: Dirección IP, Máscara de subred, IP de la puerta de enlace e IP del servidor DNS. Pulse los cuadros de entrada numéricos e introduzca los dígitos con el teclado. Confirme las entradas pulsando y pulsando  guarde la configuración.

Pulse para confirmar la conexión.

4. Si la red seleccionada tiene seguridad, se le pedirá que introduzca una contraseña. Utilice el teclado para introducir la contraseña y pulse para confirmar la entrada de la misma y comenzar la conexión.

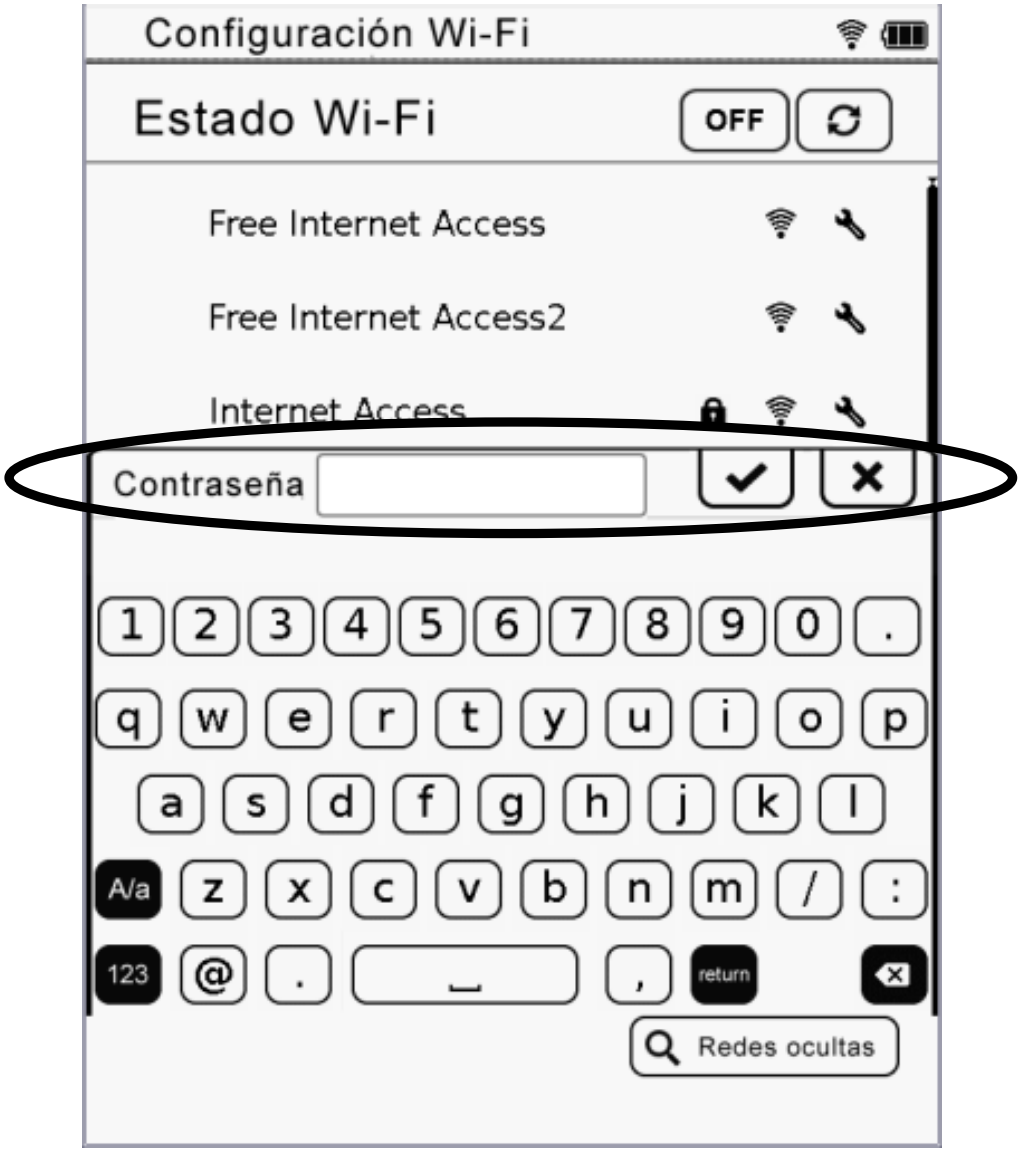
Configuración Wi-Fi
Estado Wi-Fi
OFF
Free Internet Access
Free Internet Access2
Internet Access
Contraseña
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 .
q w e r t y u i o p
a s d f g h j k l
A/a z x c v b n m / :
123 @ . , return
Redes ocultas

5. Una vez que el dispositivo se conecte correctamente a Internet, aparece el icono al lado de la red conectada. Y el icono aparece en la esquina superior derecha de la pantalla, indicando la calidad/intensidad de la señal de la red Wi-Fi.

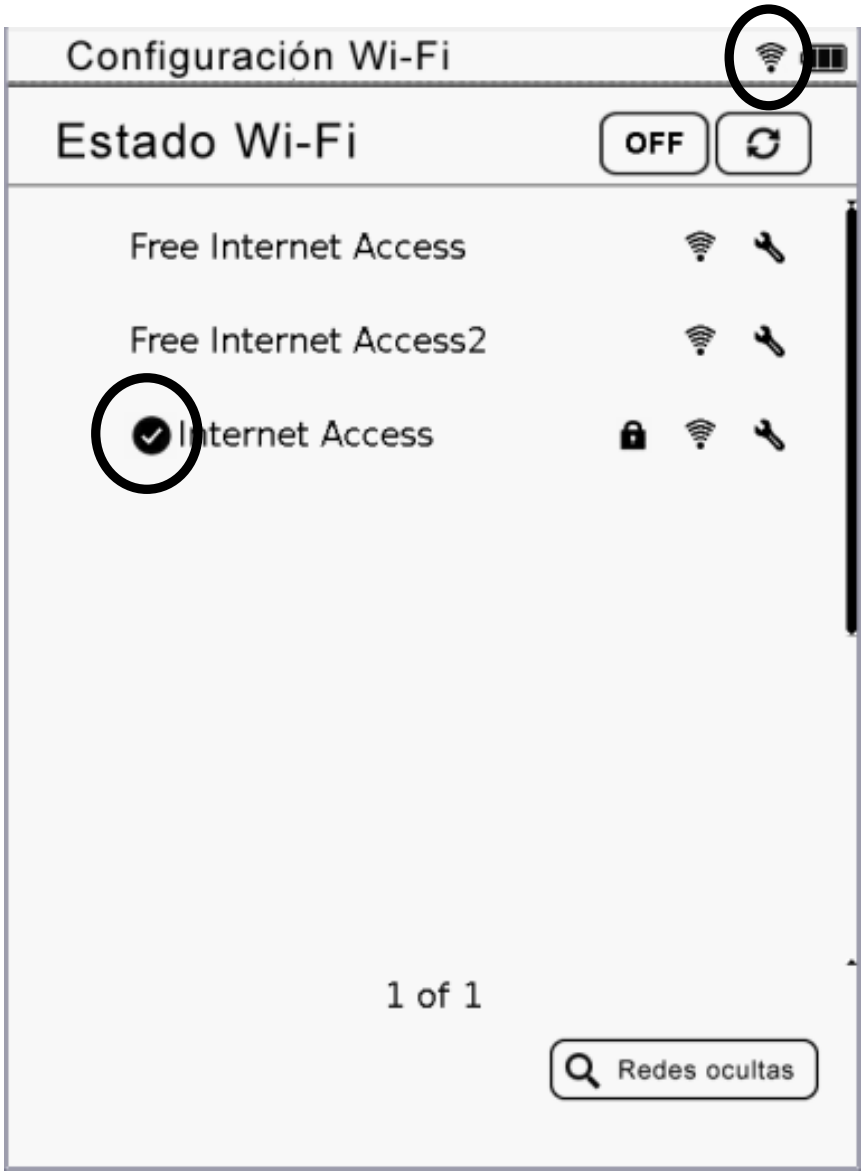

6. La lista por defecto de sitios web aparecerá en la pantalla. O también, usted puede pulsar  para salir de la página de configuración Wi-Fi, y pulsar para acceder al módulo de Internet.

7. Pulse en un enlace para entrar en la página web. Ahora ya está todo listo para acceder a Internet.

B. Acceso a una página web

Al acceder al módulo de Internet, en pantalla aparece por defecto una lista de accesos directos a varias páginas web. Puede pulsar sus enlaces directos para visitarlas o introducir usted nuevas direcciones URL:

1. Pulse el cuadro de entrada de URL.

2. Utilice el teclado para introducir la dirección URL deseada. Pulse para confirmar la entrada y abrir la página web.

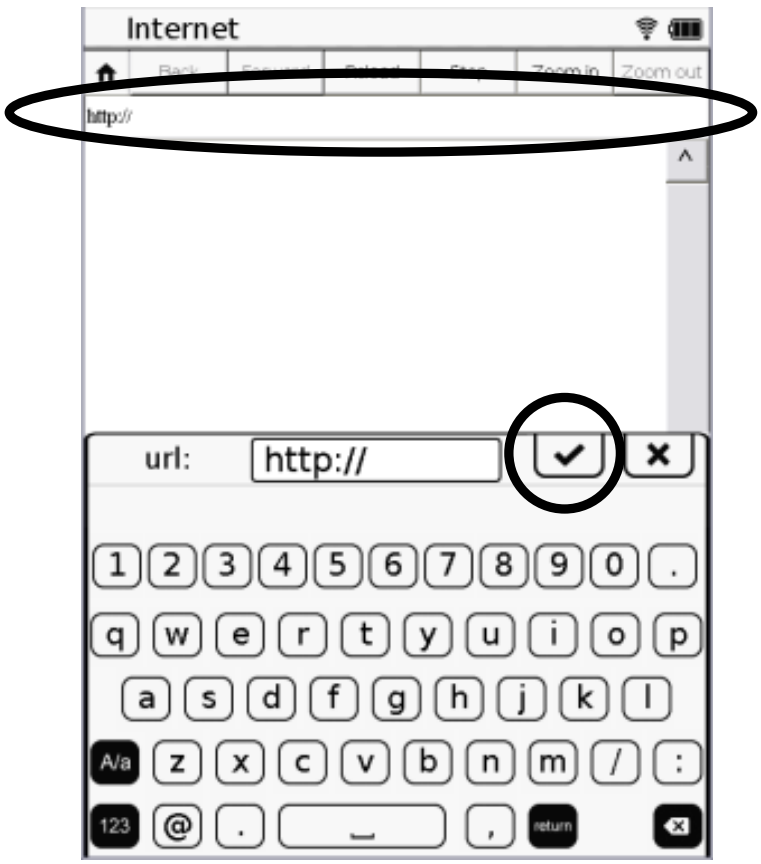

3. Después de varios segundos, la página web aparecerá en pantalla.

C. Navegación por una página web

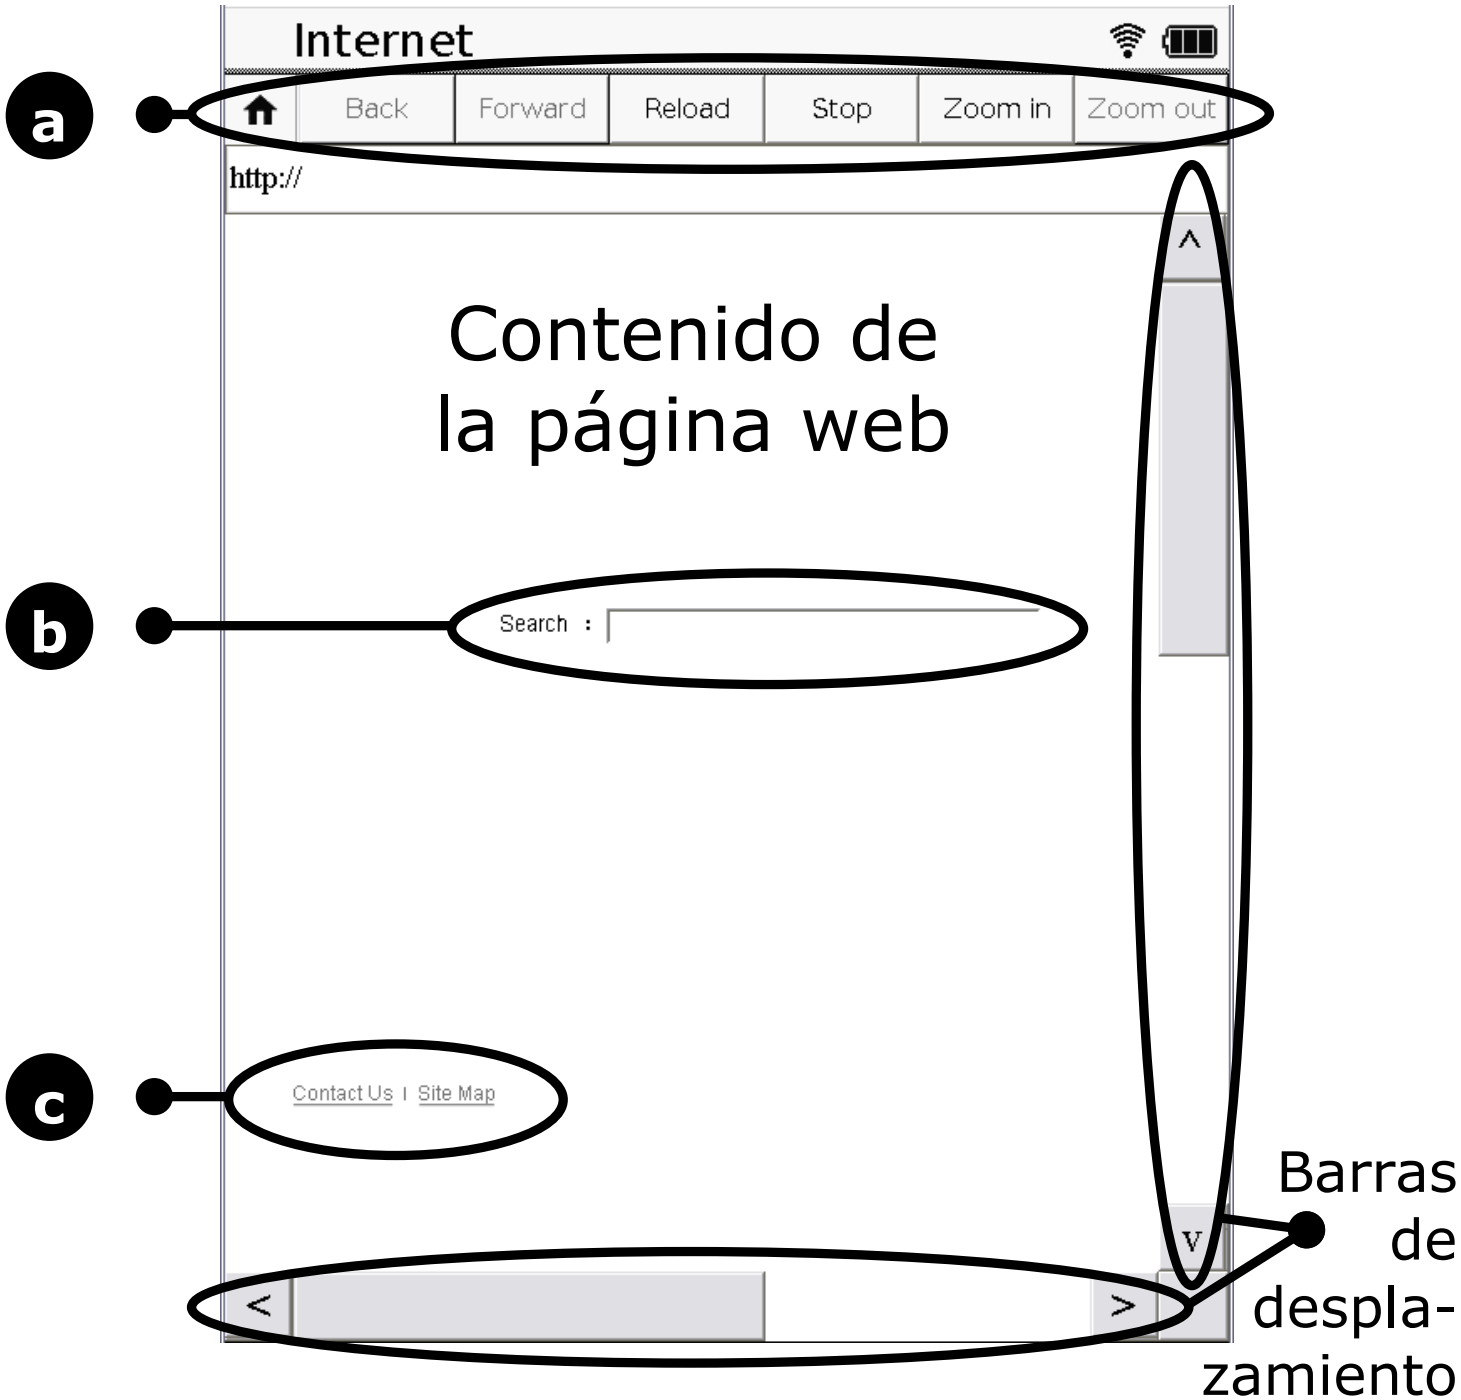

a. Para ir a la anterior o la siguiente página web, pulse Atrás o Adelante .

Para detener la carga de la página o recargarla, pulse Stop o Recargar.

Para activar/desactivar el zoom en la página actual, pulse Zoon On o Zoon Off.

Para volver a la página de inicio, pulse .

b. Para introducir textos mientras navega por una página web, por ejemplo, las palabras por las que quiere buscar algo en un buscador, pulse el cuadro de texto del buscador para que aparezca el teclado y utilice el mismo para tal fin.

c. Para navegar por los enlaces de una página web, pulse directamente en ellos, los cuales en muchos casos destacarán en por tener sus palabras subrayadas.

d. Para moverse por el contenido de una página web, utilice las barras de desplazamiento (arriba y abajo).

Para cerrar una página web y salir de Internet, pulse y luego para confirmar la acción. El dispositivo se desconectará automáticamente de la red Wi-Fi.

D. Dercarga de un archivo

Para guardar o descargar un ebook de una página web, pulse "Guardar", "Descargar" o botones o enlaces similares. El archivo descargado se almacena en "Mi Colección".

Para gestionar estos archivos, vaya a **Gestor de ficheros > Mi colección**.

Nota: De internet sólo puede descargar archivos con formato compatible. Para conocer qué formatos son compatibles/soportados, vea el apartado "Especificaciones".

3.6.6. ‘Ajustes’

En este módulo puede configurar la red WiFi, el intervalo de tiempo para el protector de pantalla y otros ajustes tales como el idioma, la fecha/hora del sistema, … entre otros.

Cuando no vea el icono de este módulo en el menú, pulse + para poder ver todo el menú.

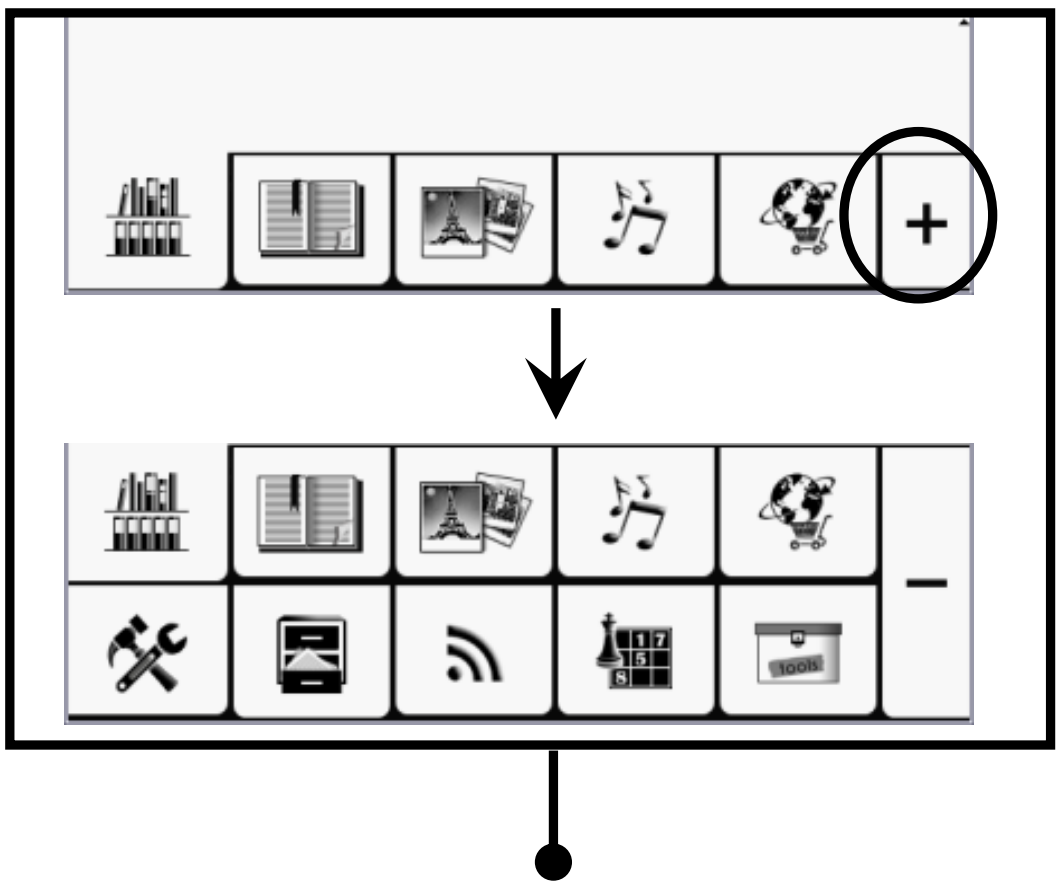

Mostrar/ocultar el menú completo

A. Orientación

Establece la orientación de la pantalla (vista horizontal, vertical o alternar entre una y otra vista de forma automática, dependiendo de la posición del dispositivo).

Auto:

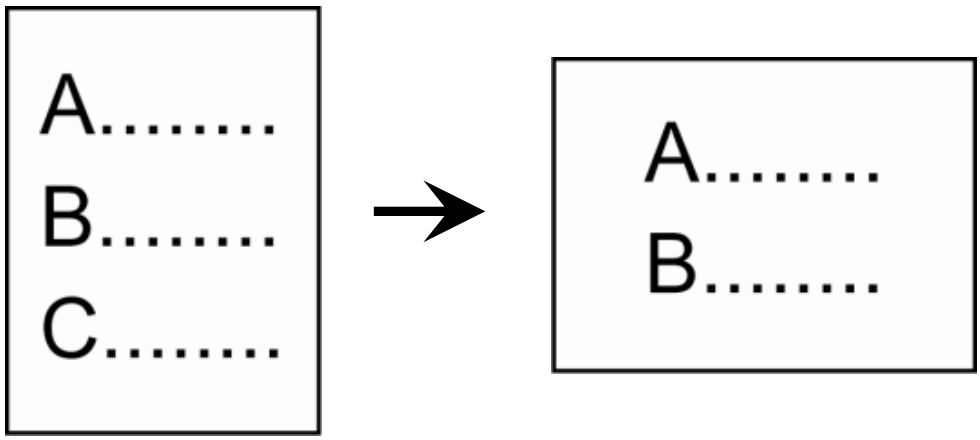

Vertical:

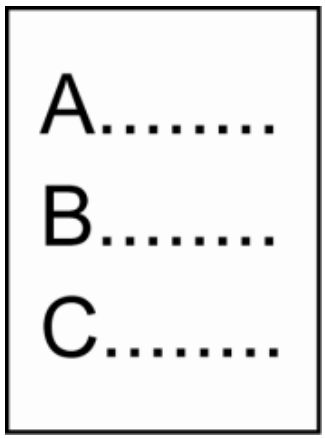

Horizontal:

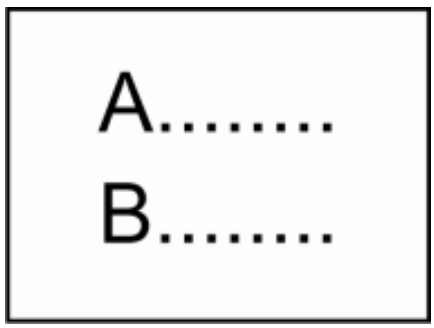

B. Configuración Wi-Fi

Permite la conexión a una red Wi-Fi. Consulte el apartado "Conexión a una red Wi-Fi" (3.6.5. A) para conocer más detalles**.**

C. Idioma

Seleccione aquí el idioma del sistema.

D. Diccionario

Vea aquí el listado de diccionarios disponibles y elija el que desea activado por defecto.

E. Fecha y hora

Establezca la fecha y hora locales. Los archivos descargados se guardan en base a la fecha y hora establecidos en el dispositivo.

- **Para ajustar la fecha, pulse** **.**

Pulse en la columnas de año, mes o día y luego pulse / para ajustar las cifras en cada caso.

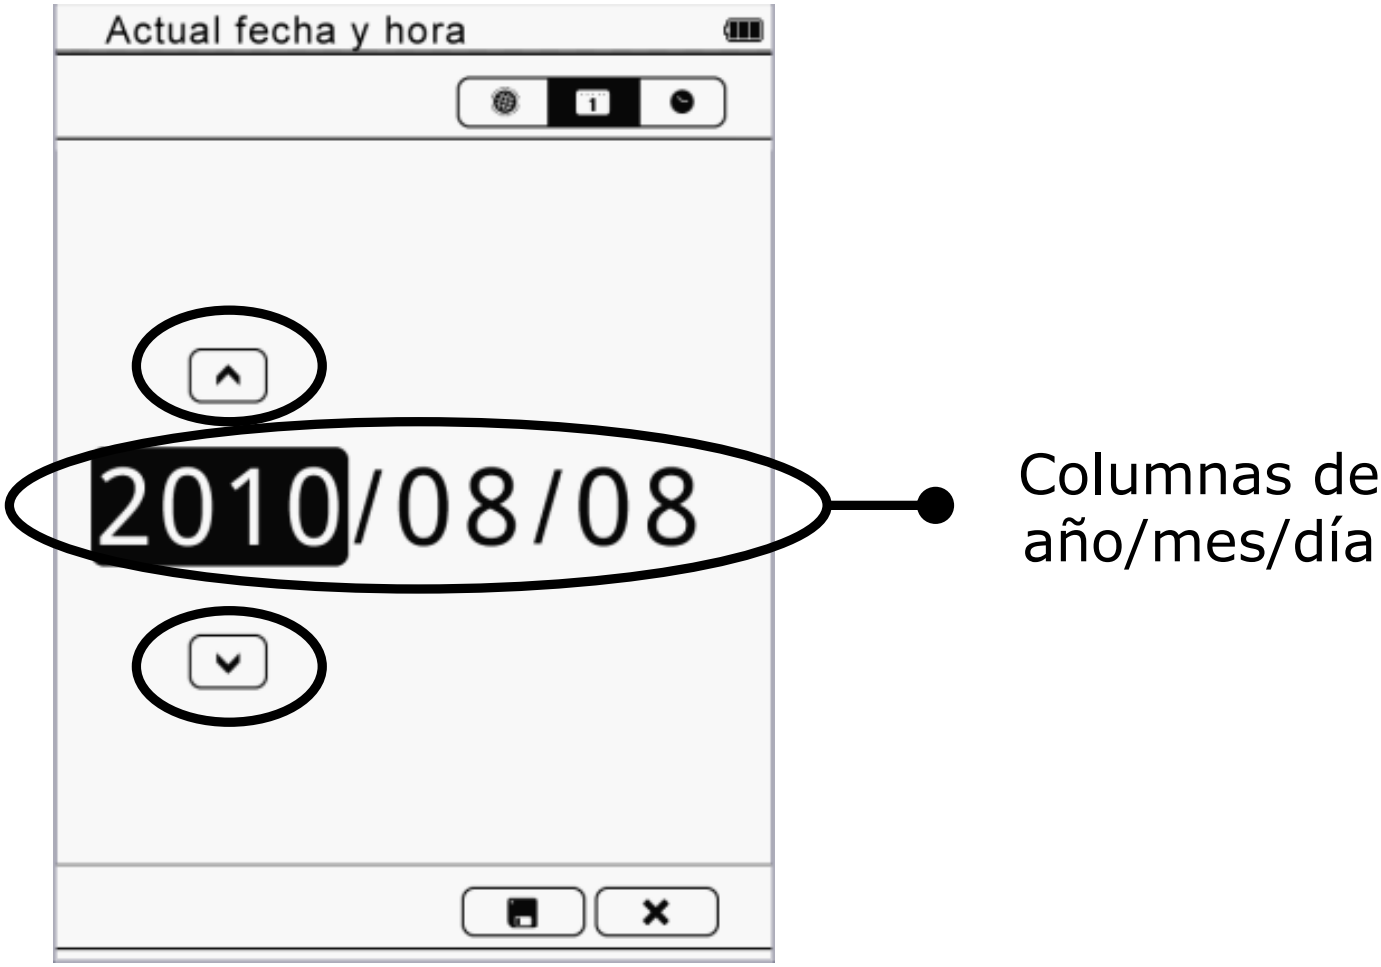

• **Para ajustar la hora, pulse** **.**
Pulse en la columnas de hora y minutos y luego pulse / para ajustar las cifras en cada caso.

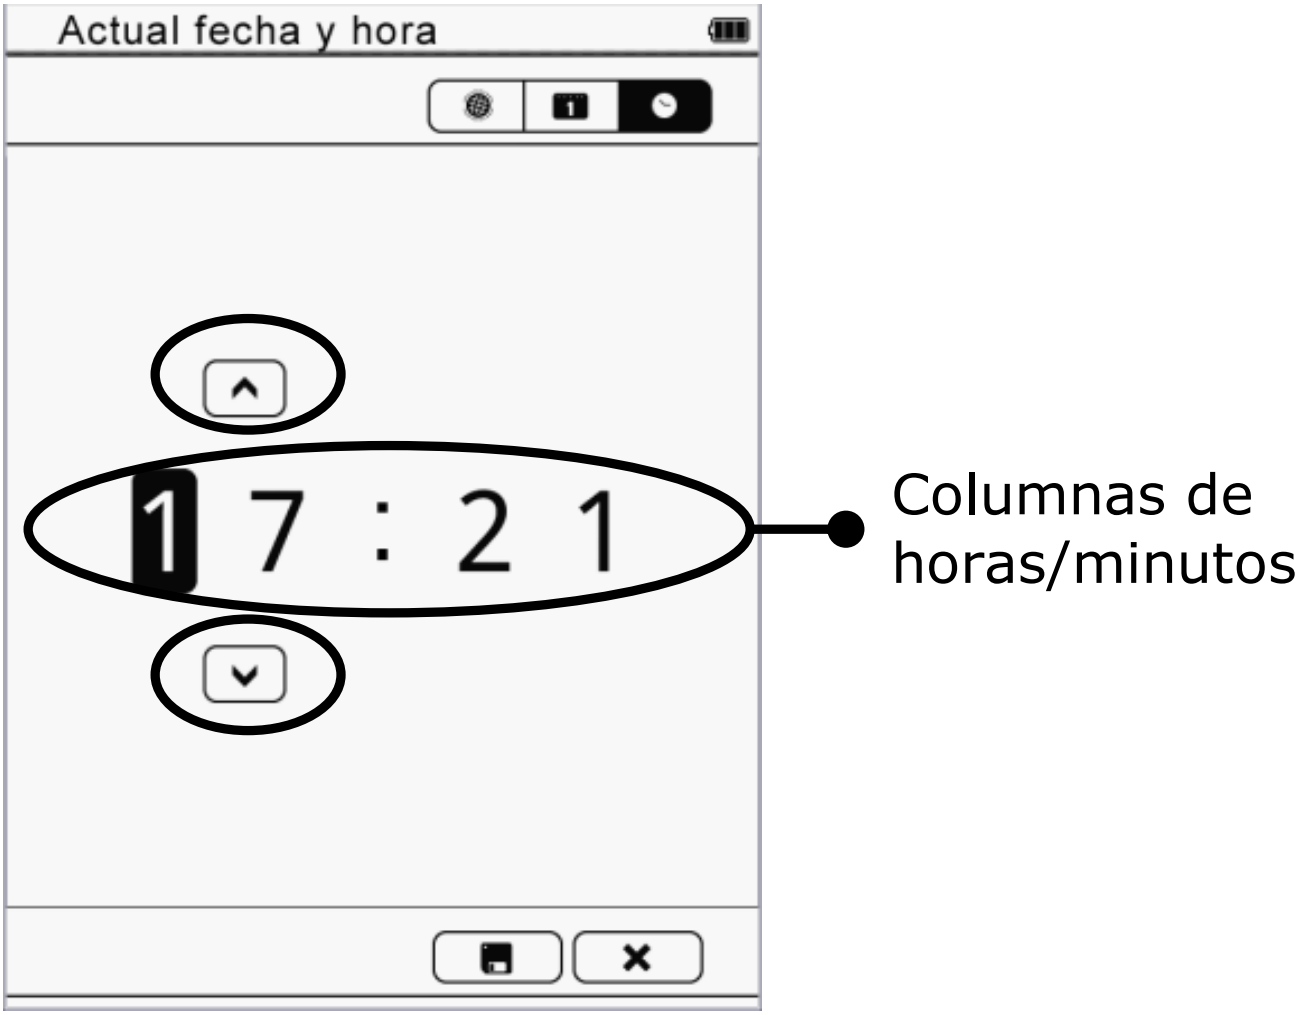

Cuando finalice, pulse para guardar los cambios y abandonar este apartado. Para salir sin guardar cambios, pulse .

F. Zona horaria

Elija aquí su zona horaria. Este ajuste es indispensable previamente a la autorización del dispositivo en ADE (Adobe Digital Edition).

G. Configuración avanzada

Actualización del firmware

Actualizaciones de la versión del firmware del dispositivo.

Inserte en el dispositivo la tarjeta microSD con el último firmware. Pulse esta opción y confirme con para iniciar el proceso de actualización.

Cuando termine, deslice el botón On/Off para reiniciar el dispositivo.
Para descargar el firmware más reciente, visite nuestra web: **www.grammata.es**.

Restaurar valores por defecto

Puede restaurar la configuración que el dispositivo incluye de fábrica, sin borrar los datos del usuario, marcadores o notas.

Restaurar valores por defecto y borrar los datos de usuario

Puede restaurar la configuración que el dispositivo incluye de fábrica, borrando también todos los datos, tales como marcas y notas de los ebooks, archivos almacenados en la memoria interna (ebooks, imágenes, archivos de audio), etc.

H. Información del dispositivo

Muestra la información técnica del dispositivo, tal como la versión del firmware.

I. Ahorro de energía

Al igual que cuanto está leyendo un libro, también desde aquí puede elegir el modo de energía deseado, recordándole que la opción optimizar es la que más ahorro le proporciona, mientras que la opción off/apagado es la que menos ahorro de energía le aporta.

J. Protector de pantalla

Permite configurar el tiempo que ha de transcurrir antes de que se active el protector de pantalla, lo cual también ahorra energía.

Pulse

para activar esta función y luego pulse en el intervalo de tiempo deseado.

K. Autorizar dispositivo

Le permite autorizar directamente el dispositivo a una cuenta Adobe Digital Edition (si el dispositivo no está conectado a una red WiFi será lo primero que le solicite).

L. Navegador

Aquí puede configurar el Proxy, teniendo que pulsar el botón ‘guardar’ para dejar guardada la configuración.

M. Pasar página

Elija aquí si desea que el paso de página sea de ‘derecha a izquierda’ o de ‘izquierda a derecha’.

N. Gestión de fuentes

Varias fuentes están disponibles para que usted elija cuál le gusta más para sus lecturas (no válida para formato EPUB).

3.6.7. ‘Gestión Archivos’

Aquí puede borrar, renombrar y/o copiar archivos almacenados en la memoria interna (***Interna***) y la tarjeta microSD (***Tarjeta SD***).

Pulse + y después para entrar en él.

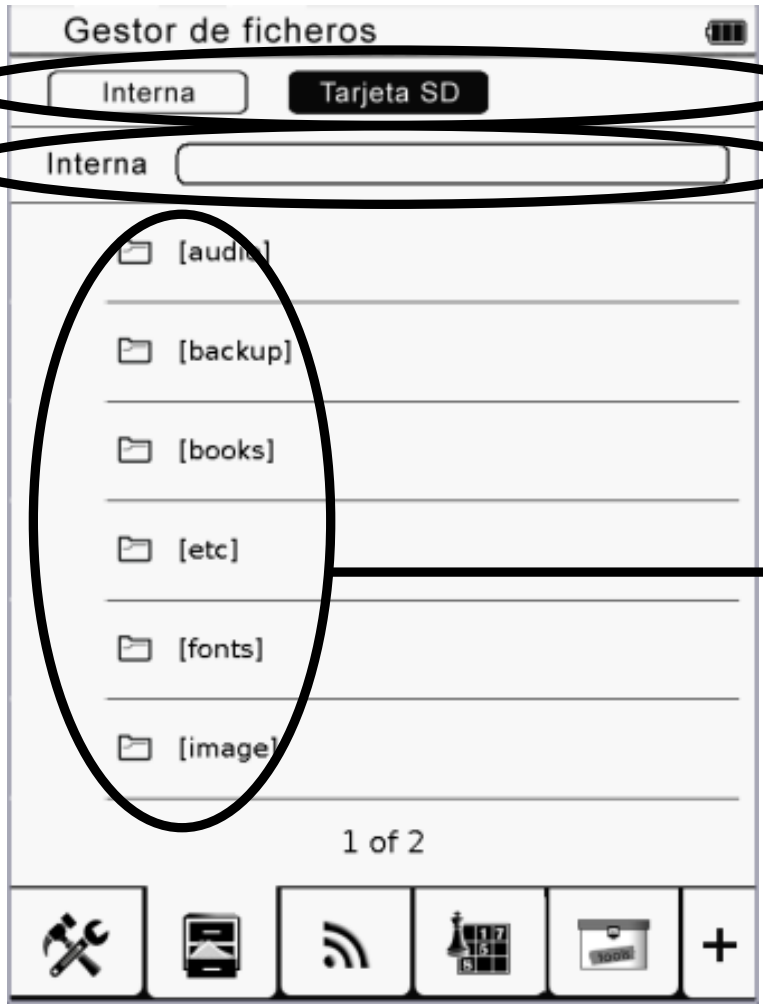

Muestra la ruta del archivo cuando accede a archivos almacenados en carpetas

Pulse para seleccionar la ubicación del archivo

Lista de archivos y carpetas

A. Eliminación de archivos

1. Elija una ubicación: Interna o Tarjeta SD.

2. Pulse y luego "Modo eliminación".

3. Desde la carpeta o lista de archivos, pulse los archivos y/o carpetas que desea eliminar y a continuación, pulse "OK".

4. Cuando le pida que confirme la acción, si desea confirmarla, pulse . Las carpetas y archivos seleccionados serán eliminados.

Pulse las casillas para seleccionar los archivos y carpetas que desea borrar o copiar.

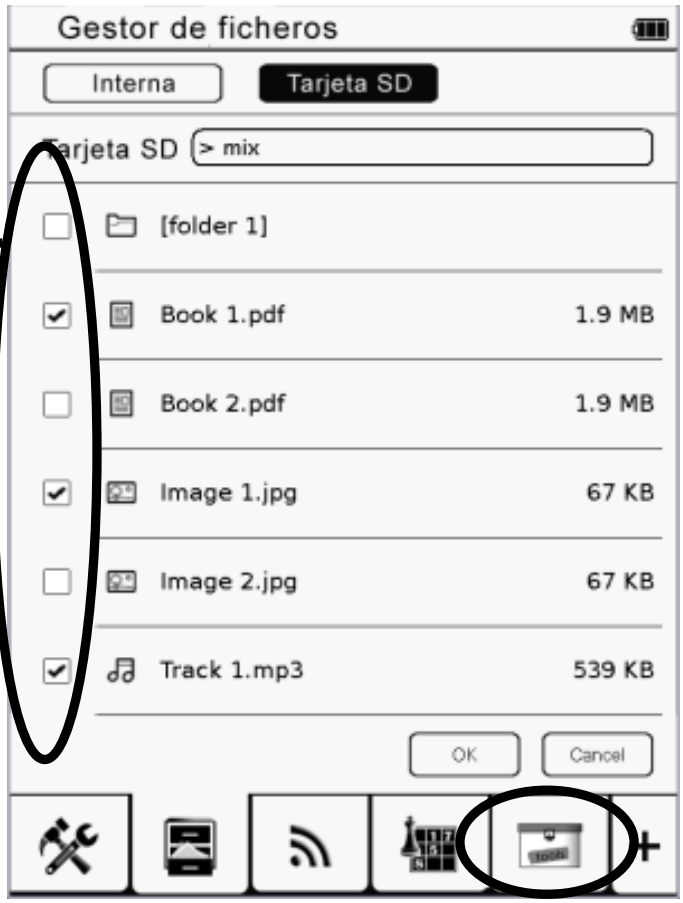

B. Renombrado de archivos

1. Pulse la ubicación del archivo: **Interna o Tarjeta SD**.

2. Pulse y luego "Modo Renombrar".

3. Desde la carpeta o lista de archivos pulse la carpeta o archivo al que desea cambiar el nombre, a continuación, pulse "OK" para mostrar el teclado.

Pulse la casilla para seleccionar el archivo o carpeta al que desea cambiar el nombre.

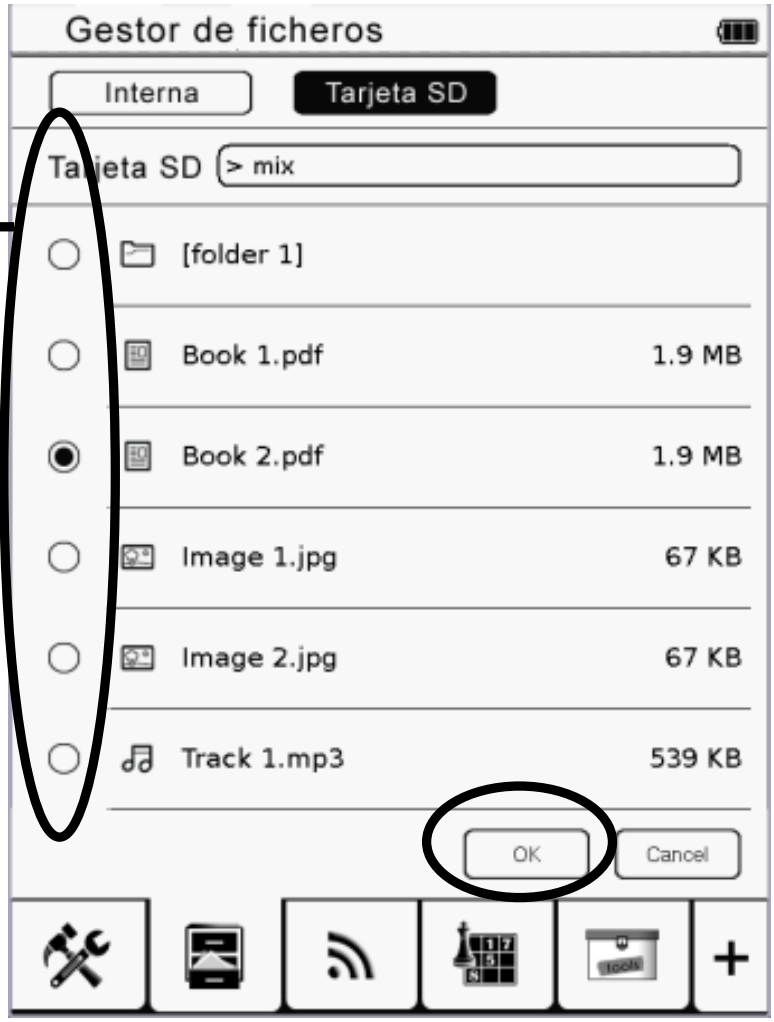

4. Use el teclado para editar el nombre del archivo o carpeta. Cuando termine, pulse para confirmar la entrada y cerrar el teclado.

3.6.8. ‘Juegos’

En este módulo puede disfrutar de varios juegos que incluye el dispositivo (ajedrez, sudoku,…).

Si necesita más información sobre estos juegos, consulte el apartado ‘descargas’ de nuestra web: www.grammata.es

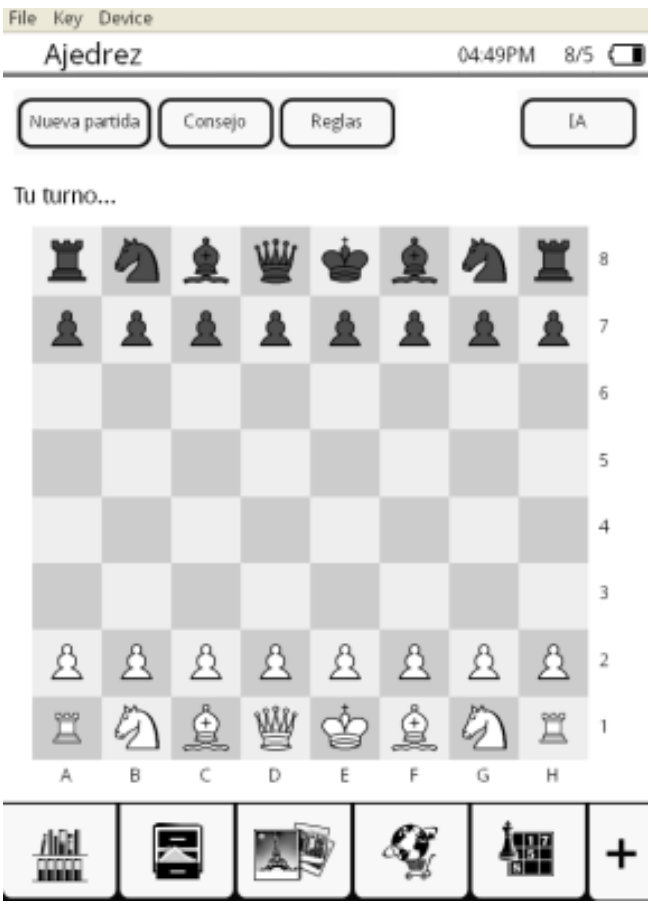

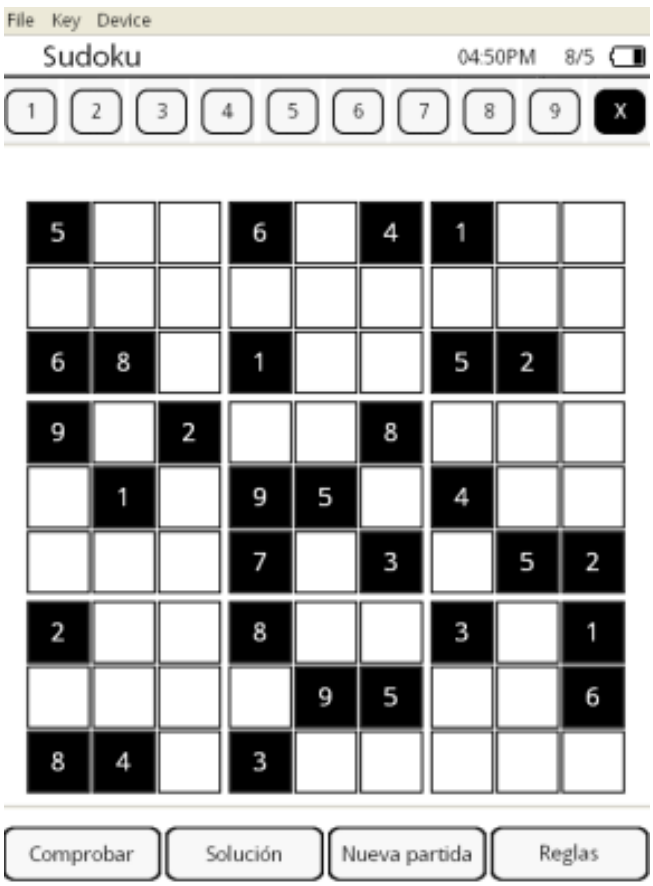

3.6.9. ‘RSS’

Aquí podrá configurar sus enlaces RSS.

Una vez configurados, la información que ofrecen se actualiza de forma automática, sin que tenga que conectarlo a una red WiFi para que las actualizaciones se efectuen.

Para hacer uso de esta función:

1. Pulse en la caja de texto para introducir la dirección url correspondiente al RSS deseado.
2. Si el dispositivo no está en ese momento conectado a una red WiFi será lo primero que se le pida (puede activarla desde el menú desde la pantalla de este módulo).
3. Ya estando conectado a una WiFi y una vez que se haya introducido la URL del Rss que se desea guardar, pulse el botón ‘guardar’ que tiene en pantalla.

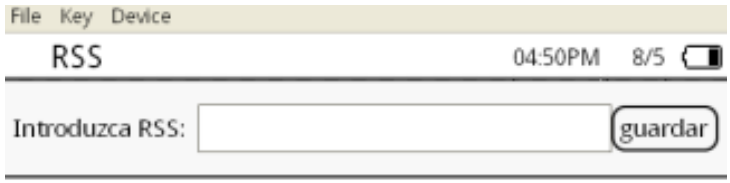

4. Estando en la vista de la función RSS, pulse el botón menú para ver varias opciones: activar o apagar WiFi, hacer búsquedas, elegir modo de filtro o gestionar el tiempo de actualización.

Nota: Los archivos que se pueden gestionar para disfrutar esta función han de ser XML.

3.6.10. ‘Otras utilidades’

En este módulo encontrará dos utilidades muy prácticas e intuitivas:

- **Calendario:** pudiendo consultarlo y administrar eventos en el mismo.
- **Calculadora:** calculadora de uso sencillo.

File Key Device
Calendario
04:46PM 8/5
Calendario 2011
Admin. eventos
Agosto
Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sáb
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

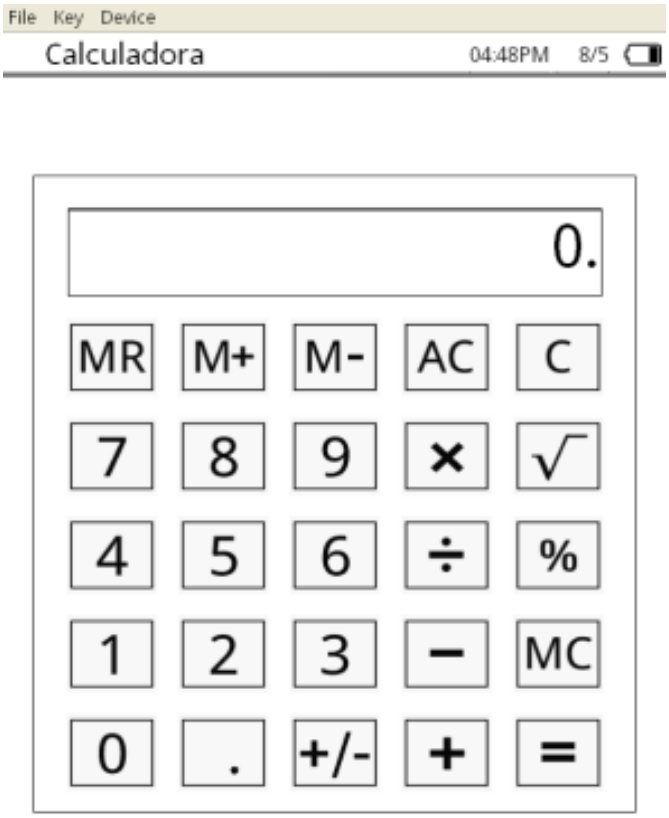

3.7. Transferencia de archivos desde un Ordenador

Puede importar sus archivos personales desde su ordenador al dispositivo:

1. Conecte el cable USB al dispositivo (conector microUSB).

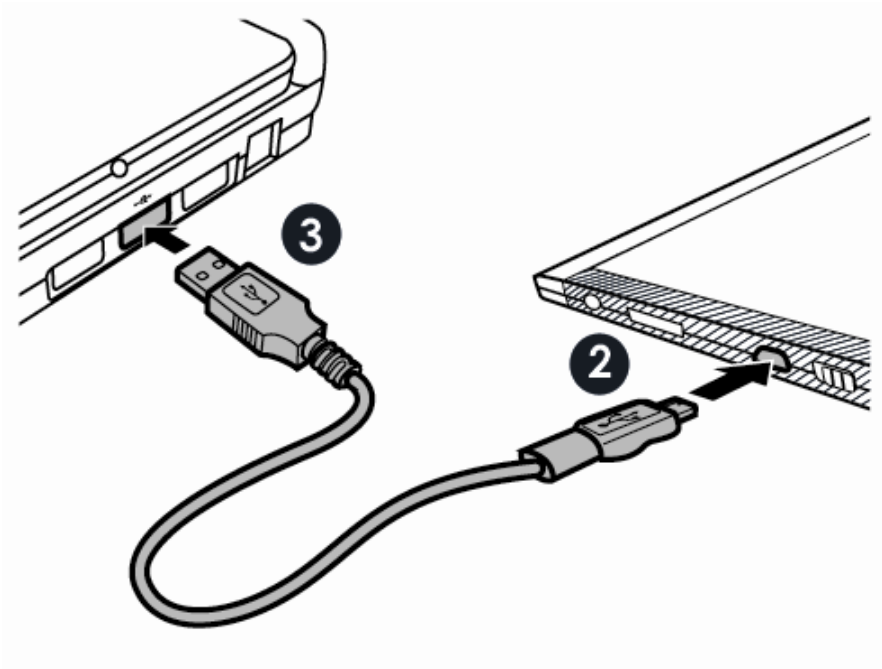

2. Conecte el cable USB al puerto USB del ordenador (conector USB).

3. Pulse cuando se le pida utilizar el dispositivo como almacenamiento masivo. El dispositivo y la tarjeta microSD serán ahora reconocidos por el ordenador como unidades extraíbles (Sistemas Windows).

4. Desde el ordenador, realice la transferencia de archivos a la memoria interna del eReader o a la tarjeta MicroSD.

Advertencia: no desconecte el cable USB mientras transfiere/copia archivos.

5. Una vez transferidos los archivos deseados, desconecte el dispositivo del ordenador en modo seguro y luego retire el cable tanto del dispositivo como del ordenador. Los archivos copiados serán reconocidos y ubicados en los módulos de 'Mi biblioteca', 'Fotografías' y 'Audios'.

4. Solución de problemas

Problema: La pantalla contiene restos de la última página o imagen vista.

Solución:

La lectura de muchas páginas de forma continuada durante cierto tiempo puede causar tal efecto. Para refrescar la pantalla pulse el botón y así recargará la página actual. Para evitar tal efecto, procure no dejar una imagen o página fija durante un tiempo prolongado.

Problema: El dispositivo no responde a ninguna de las operaciones.

Solución:

• Es posible que se produzca un error. Utilice un objeto puntiagudo, como un clip, para presionar el botón **Reset** y así restablecer su dispositivo.

• La batería puede haberse agotado. Póngala a cargar antes de cualquier otra acción.

Problema: El ordenador no detecta su dispositivo cuando lo conecta.

Solución:

• Asegúrese que el puerto USB utilizado funciona con otros dispositivos (ej. pendrive).

• Compruebe si el cable USB está firmemente conectado en ambos extremos (conectores microUSB y USB).

• Desconecte y conecte el cable USB

Problema: Los archivos de imagen no se clasifican por nombre de archivo o fecha.

Solución:

Los archivos de imagen se ordenan de forma automática por carpeta (imágenes). Luego usted puede seleccionar cómo ordenarlos: nombre, fecha de modificación. En resumen, sus archivos de imagen se listan por el siguiente orden: **nombre de archivo** > **carpeta** > **fecha**.

5. Datos de producto

Declaración de Intervención de la Comisión Federal de Comunicación

Este equipo ha sido probado y cumple los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la Parte 15 del Reglamento de la FCC. Estos límites persiguen una protección razonable contra interferencias perjudiciales en los hogares. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio. No hay ninguna garantía de que no se produzcan interferencias en estancias particulares. Si este equipo causa interferencias perjudiciales a radio o televisión, lo cual puede ser

confirmado apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una de las siguientes medidas:

• Cambiar la orientación o la ubicación de la antena receptora.

• Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.

• Conectar el equipo a una toma de corriente diferente a la que esté conectado el adaptador (si es el caso).

• Consultar al distribuidor o a un técnico de radio/televisión para obtener ayuda.

• Para EE.UU. / Canadá, sólo el canal 1~11 es operativo. No puede seleccionar otros canales.

Advertencia de la FCC

Cualquier cambio/modificación no aprobados expresamente por la parte responsable del

cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para utilizar este equipo. Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado. Este dispositivo y su antena(s) no debe ser yuxtapuestas ni utilizarse junto con ninguna otra antena o transmisor.

Declaración de conformidad

Este producto cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva 2004/108/EC y 1999/5/EC: Norma Europea ETSI EN 300 328 V1.7.1 (2006-10), EN 301 489-1 V1.8.1 (2008-04), EN 301 489-17 V1.3.2 (2008-04), EN55022:2006 Clase B, EN61000-3-2:2006, N61000-3-

3:1995/A1:2001/A2:2005 y EN55024:1998/A1:2001/ A2:2003 (IEC 61000-4-2: Edición 1.2:2001-04, IEC61000-4-3: Edición 2.1:2002-09, IEC61000-4-4: Segunda edición: 2004-07, IEC61000-4-5: Edición 1.1:2001-04, IEC 61000-4-6: Edición 2.1:2004-11, IEC61000-4-8: Edición 1.1:2001-03, IEC 61000-4-11: Segunda Edición:2004-03) y Normas Australianas AS/NZS CISPR 22:2006 Clase B.

Este dispositivo es un sistema de transmisión de banda ancha de 2,4 GHz (transmisor-receptor), destinado a ser utilizado en todos los estados miembros de la UE y los países de la EFTA, excepto en Francia (uso restrictivo). Este dispositivo no puede ser utilizado para la creación de enlaces de radio al aire libre en Francia y en algunas zonas la potencia de salida RF puede ser limitada a 10mW EIRP en el rango de frecuencia de 2454 hasta 2483.5 MHz. Para más información: contacte con la autoridad francesa competente.

6. Especificaciones

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Item		Descripción
Nombre del producto		Papyre 6.2
Tamaño de pantalla		6 pulgadas (6”) >4:3
Tipo táctil de pantalla		Táctil capacitiva
Niveles de grises		16 niv.
Memoria	Movil DDR	128 MB
	NAND Flash	2 GB*
Conector	Micro USB	USB 2.0
	Lector tarjetas	Lector de tarjetas MicroSD/MicroSDHC
	Toma de auriculares	Si > Jack 3.5mm
Audio (Extras)	Altavoces	Si
Batería	Integrada	1530 mAh
Adaptador		DC 5 V 1 A
Conectividad	Wi-Fi b/g	802.11 b/g
S.O.	Linux	V 2.6.21

Tipos de tarjetas de memoria soportados		microSD, microSDHC
Ficheros soportados	Texto	.pdf, .html, fb2, .txt, .epub, .djvu
	Imagen	.jpg, .png, .bmp
	Audio	.mp3
	Otros	.zip, .rar
Requisitos del Sistema para conexión con ordenador		* Sistema Operativo: Windows® 2000, Windows XP y Windows Vista™ * Puerto USB: Disponible un puerto USB 1.1 ó 2.0

Nota*: La memoria real disponible para el usuario depende de la cantidad de espacio utilizado, el contenido precargado y el espacio preservado para descargar archivos.